



Thinking of you
Electrolux



EMS20300

EN	MICROWAVE OVEN	USER MANUAL	2
FI	MIKROAALTOUUNI	KÄYTTÖOHJE	17
FR	FOUR À MICRO-ONDES	NOTICE D'UTILISATION	32
NO	MIKROBØLGEOVN	BRUKSANVISNING	48
PT	FORNO MICROONDAS	MANUAL DE INSTRUÇÕES	63
SV	MIKROVÅGSUGN	BRUKSANVISNING	79

QUELMICROONDES.COM

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION	3
2. SAFETY INSTRUCTIONS	5
3. PRODUCT DESCRIPTION	6
4. BEFORE FIRST USE	7
5. CONTROL PANEL	8
6. DAILY USE	9
7. AUTOMATIC PROGRAMMES	12
8. USING THE ACCESSORIES	13
9. HELPFUL HINTS AND TIPS	14
10. CARE AND CLEANING	14
11. TROUBLESHOOTING	15
12. INSTALLATION	16

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website for:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com



Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.



Warning / Caution-Safety information



General information and tips



Environmental information

Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety



WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
- If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

1.2 General Safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential environments;
- bed and breakfast type environments.
- Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or ovenware.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Before maintenance cut the power supply.
- If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- Only a competent person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition.
- The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Obey the installation instruction supplied with the appliance.
- The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).

- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
- If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.2 Use



WARNING!

Risk of injury, burns or electric shock or explosion.

Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electrical shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Use this appliance in a household environment.
- Do not change the specification of this appliance.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.

- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Do not apply pressure on the open door.
- Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes.

2.3 Care and Cleaning



WARNING!

Risk of injury, fire or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces.

- Remaining fat or food in the appliance can cause fire.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.

2.4 Disposal




WARNING!

Risk of injury or suffocation.


- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.

3. PRODUCT DESCRIPTION

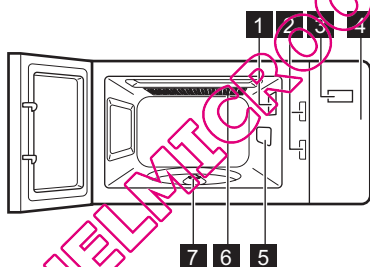

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1 | Lamp |
| 2 | Safety interlock system |
| 3 | Display |
| 4 | Control panel |
| 5 | Waveguide cover |
| 6 | Grill |
| 7 | Turntable shaft |

3.1 Accessories

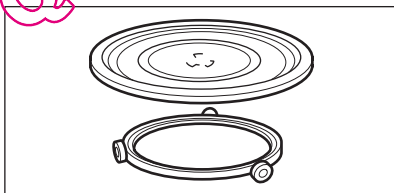


Turntable set

Glass cooking tray and roller guide.



Always use the turntable set to prepare food in the appliance.

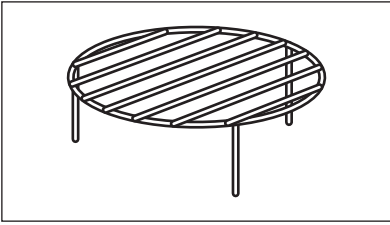

Grill Rack

For grilling food and combi cooking.

4. BEFORE FIRST USE



WARNING!

Refer to the Safety chapters.

4.1 Initial Cleaning

- Remove all parts from the appliance.
- Clean the appliance before first use.



Refer to chapter "Care and Cleaning".




4.2 Setting the time




When you connect the appliance to the electrical supply or after a power cut, the display shows **0:00** and an acoustic signal sounds. Set the time to operate the appliance.




You can set the time in 24 hour clock system.

1. Press .
2. Turn the Setting knob to enter the amount of hours.
3. Press  to confirm.
4. Turn the Setting knob to enter the amount of minutes.
5. Press  to confirm.

5. CONTROL PANEL

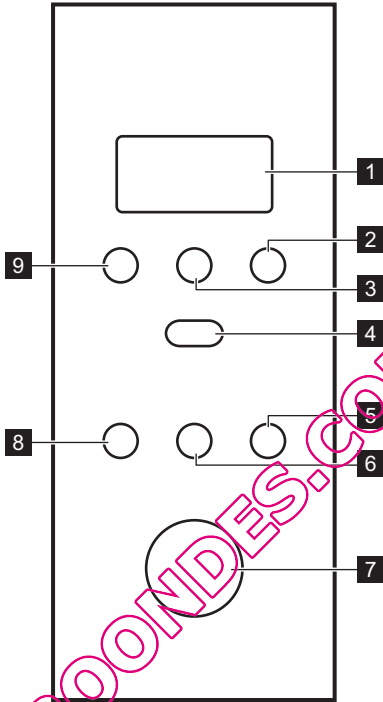

	Symbol	Function	Description
1	—	Display	Shows the settings and current time.
2		Time defrosting button	To defrost food by time.
3		Clock button	To set the clock.
4		Auto cook button	To use Auto cooking.
5		Clear button	To deactivate the appliance. To delete the cooking settings.
6		Function button	To set the microwave / grill / combi cooking function.
7	—	Setting knob	To set the cooking time or weight or function.
8		Start button	To start the appliance or increase the cooking time for 60 seconds at full power.

Symbol	Function	Description
9 	Weight defrosting button	To defrost food by weight.



6. DAILY USE



WARNING!

Refer to the Safety chapters.

6.1 Activating and deactivating the appliance

1. Press the Function button.
2. Turn the Setting knob to set the desired function.
3. Press the Function button to confirm.
4. Turn the Setting knob to set the desired time.
5. Press  to confirm and activate the appliance.
6. To deactivate the appliance you can:
 - wait until the appliance deactivates automatically when the time comes to an end.
 - open the door. The appliance stops automatically. Close the door to continue cooking. Use this option to inspect the food.
 - press .



CAUTION!

Do not let the appliance operate when there is no food in it.

6.2 General information about using the appliance

General:

- After you deactivate the appliance, let the food stand for some minutes.
- Remove the aluminium foil packaging, metal containers, etc. before you prepare the food.

Cooking:

- If possible, cook food covered with material suitable for use in the microwave. Only cook food without a cover if you want to keep it crusty

- Do not overcook the dishes by setting the power and time too high. The food can dry out, burn or catch fire in some places.
- Do not use the appliance to cook eggs or snails in their shells, because they can explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
- Prick food with "skin" or "peel", such as potatoes, tomatoes, sausages, with a fork several times before cooking so that the food does not explode.
- For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
- Dishes which contain sauce must be stirred from time to time.
- Vegetables that have a firm structure, such as carrots, peas or cauliflower, must be cooked in water.
- Turn larger pieces after half of the cooking time.
- If possible, cut vegetables into similar-sized pieces.
- Use flat, wide dishes.
- Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with small holes, e. g. on handles or unglazed bottoms. Moisture going into the holes can cause the cookware to crack when it is heated.
- The glass cooking tray is a work space for heating food or liquids. It is necessary for the operation of the microwave.

Defrosting meat, poultry, fish:

- Put the frozen, unwrapped food on a small upturned plate with a container below it so that the defrosting liquid collects in the container.
- Turn the food after half of the defrosting time. If possible, divide and then remove the pieces that started to defrost.

Defrosting butter, portions of gâteau, quark:

- Do not fully defrost the food in the appliance, but let it defrost at room temperature. This gives a more even result. Fully remove all metal or aluminium packaging before defrosting.

Defrosting fruit, vegetables:

- Do not fully defrost fruit and vegetables, which are to be further prepared while raw, in the appliance. Let them defrost at room temperature.

- You can use a higher microwave power to cook fruit and vegetables without defrosting them first.

Ready meals:

- You can prepare ready meals in the appliance only if their packaging is suitable for microwave use.
- You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove the metal cover and pierce the plastic film).

Suitable cookware and materials

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Ovenproof glass and porcelain (with no metal components, e. g. Pyrex, heat-proof glass)	X	X	X	X
Non-ovenproof glass and porcelain ¹⁾	X	--	--	--
Glass and glass ceramic made of ovenproof / frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf	X	X	X	X
Ceramic ²⁾ , earthenware ²⁾	X	X	X	--
Heat-resistant plastic up to 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Cardboard, paper	X	--	--	--
Clingfilm	X	--	--	--
Roasting film with microwave safe closure ³⁾	X	X	X	--
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel, cast iron	--	--	--	X
Baking tins, black lacquer or silicon-coated ³⁾	--	--	--	X
Baking tray	--	--	--	X
Browning cookware, e. g. Crisp pan or Crunch plate	--	X	X	--
Ready meals in packaging ³⁾	X	X	X	X

¹⁾ With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations

²⁾ Without quartz or metal components, or glazes which contain metals

³⁾ You must follow the manufacturer's instructions about the maximum temperatures.

X suitable

-- not suitable

6.3 Power setting table

Power setting	Approximate Percentage of Power	Power
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W

Other functions




Power setting	Function mode
G	Full Grill
Combi Cooking	
C – 1	Microwaves 55%, Grill 45%
C – 2	Microwaves 36%, Grill 64%

6.4 Defrosting

You can choose between 2 defrosting modes:

- Weight defrosting
- Time defrosting

Weight and time defrosting

1. Press  for weight defrosting or  for time defrosting.
2. Turn the Setting knob to input the desired weight or time.
3. Press  to confirm and start the appliance.



For weight defrosting the time is set automatically. Weight defrosting should not be used on food that is left out of the freezer for more than 20 min, or for frozen ready-made food.



To activate weight defrosting you must use more than 100 g of food and less than 2000 g.




To defrost less than 200 g of food place it on the edge of the turntable.


6.5 Cooking

You can cook food in maximum 3 stages. If one stage is defrosting, set it as the first stage.


Multi-stage cooking:


1. Set the defrosting mode.
 2. Turn the Setting knob to set defrosting time or food weights.
 3. Press the Function button.
 4. Turn the Setting knob to select the desired power level.
 5. Press the Function button to confirm.
 6. Turn the Setting knob to input the time.
 7. Press  to confirm and start the appliance.
- After each stage an acoustic signal sounds.

6.6 Grilling or Combi Cooking

1. Press the Function button.
2. Turn the Setting knob to set the desired function.
3. Press the Function button to confirm.
4. Turn the Setting knob to input the time.
5. Press  to confirm and start the appliance.

6.7 Child Safety Lock

The Child Safety Lock prevents an accidental operation of the appliance. To activate or deactivate the Child Safety Lock press and hold  for 3 seconds, until an acoustic signal sounds.

When the Child Safety Lock is on, display shows .


7. AUTOMATIC PROGRAMMES





WARNING!
Refer to the Safety chapters.

7.1 Auto Cooking

You can use Auto Cooking function to easily cook food.

1. In standby mode, press .


- 2. Turn the Setting knob to set the desired menu.
- 3. Press  to confirm.
- 4. Turn the Setting knob to set the weight of the menu.
- 5. Press  to confirm and start the appliance.



Menu	Weight
A1 Reheat	200 g 400 g 600 g
A2 Vegetable	200 g 300 g 400 g
A3 Fish	250 g 350 g 450 g
A4 Meat	250 g 350 g 450 g
A5 Pasta	50 g (add 450 ml of water) 100 g (add 800 ml of water)
A6 Potato	200 g 400 g 600 g
A7 Pizza	200 g 400 g
A8 Soup	200 g 400 g

7.2 Delayed Start

You can programme the appliance for 3 stages maximum.

- 1. Press the Function button.
- 2. Turn the Setting knob to set the power level

- 3. Press the Function button to confirm.
- 4. Turn the Setting knob to set the cooking time.
- 5. Press  to programme the start of the appliance.
- 6. Turn the Setting knob to enter the amount of hours.

7. Press  to confirm.
8. Turn the Setting knob to enter the amount of minutes.
9. Press  to end the settings.



The appliance starts automatically when the set time is reached.


8. USING THE ACCESSORIES



WARNING!

Refer to the Safety chapters.

8.1 Inserting the turntable set

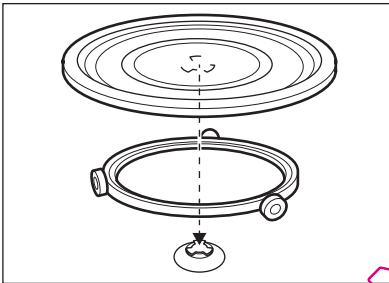

1. Place the roller guide around the turntable shaft.
2. Place the glass cooking tray on the roller guide.




CAUTION!

Do not cook food without the turntable set. Use only the turntable set provided with the appliance.



Never cook food directly on the glass cooking tray.

8.2 Inserting the grill rack

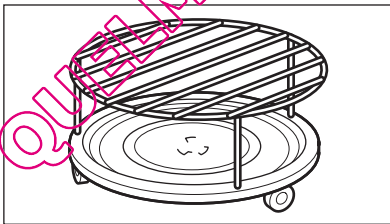

Place the grill rack on the turntable set.

9. HELPFUL HINTS AND TIPS

9.1 Tips for the microwave

Problem	Remedy
You cannot find details for the amount of food prepared.	Look for a similar food. Increase or shorten the length of the cooking times according to the following rule: Double the amount = almost double the time, Half the amount = half the time
The food got too dry.	Set shorter cooking time or select lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked after the time came to an end.	Set longer cooking time or set higher power. Note that large dishes need longer time.
After the cooking time comes to an end, the food is overheated at the edge but is still not ready in the middle.	Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids half way through, e.g. soup.

To get better results for rice use a flat, wide dish.

9.2 Defrosting

Always defrost roast with the fat side down.
Do not defrost covered meat because this may cause cooking instead of defrosting.
Always defrost whole poultry breast side down.

9.3 Cooking

Always remove chilled meat and poultry from the refrigerator at least 30 minutes before cooking.
Let the meat, poultry, fish and vegetables stay covered after cooking.
Brush a little oil or melted butter over the fish.
Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g of vegetables. Cut the fresh vegetables into even size pieces before cooking.
Cook all vegetables with a cover on the container.

9.4 Reheating

When you reheat packed ready meals always follow the instruction written on the packaging.

9.5 Grilling

Grill flat food items in the middle of the grill rack.
Turn the food over halfway through the set time and continue grilling.

9.6 Combi Cooking

Use the Combi Cooking to keep the crispness of certain foods.
At the half of the cooking time, turn over the foods then continue.
There are 2 modes for Combi Cooking. Each mode combines the microwave and the grill functions at different time periods and power levels.

10. CARE AND CLEANING



WARNING!
Refer to the Safety chapters.

Notes on cleaning:

- Clean the front of the appliance with a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To clean metal surfaces, use a usual cleaning agent.
- Clean the appliance interior after each use. Then you can remove dirt more easily and it does not burn on.
- Clean stubborn dirt with a special cleaner.
- Clean all accessories regularly and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To soften the hard to remove remains, boil a glass of water at full microwave power for 2 to 3 minutes.
- To remove odours, mix a glass of water with 2 tsp of lemon juice and boil at full microwave power for 5 minutes.

11. TROUBLESHOOTING

**WARNING!**

Refer to the Safety chapters.

Problem	Possible cause	Remedy
The appliance does not operate.	The appliance is deactivated.	Activate the appliance.
The appliance does not operate.	The appliance is not plugged in.	Plug in the appliance.
The appliance does not operate.	The fuse in the fuse box is blown.	Check the fuse. If the fuse blows more than one time, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.	The door is not closed properly.	Make sure that nothing blocks the door.
The lamp does not operate.	The lamp is defective.	The lamp has to be replaced.
There is sparking in the cavity.	There are metal dishes or dishes with metal trim.	Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the cavity.	There are metal skewers or aluminium foil that touches the interior walls.	Make sure that the skewers and foil does not touch the interior walls.
The turntable set makes scratching or grinding noise.	There is an object or dirt below the glass cooking tray.	Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stops to operate without a clear reason.	There is a malfunction.	If this situation repeats call the customer service center.
If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or the customer service centre.		The necessary data for the customer service center is on the rating plate on the appliance.

We recommend that you write the data here:

Model (MOD.)

.....

Product number (PNC)

.....

Serial number (S.N.)

.....

12. INSTALLATION



CAUTION!

Do not block the air vents. If you do that, the appliance can over-heat.



CAUTION!

Do not connect the appliance to adapters or extension leads. This can cause overloading and risk of fire.


- The appliance is for a kitchen counter top use only. It must be placed on a stable and flat surface.
- Put the appliance far away from steam, hot air and water splashes.
- If you transport the appliance in cold weather, do not activate it immediately after the installation. Let it stand in the room temperature and absorb the heat.

This appliance is supplied with a main cable and main plug.



CAUTION!

Minimum installation height is 85 cm.

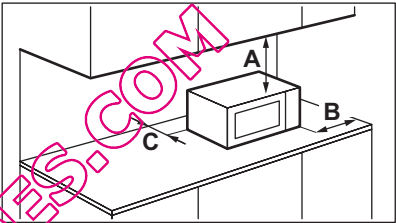

Minimal distances

Dimension	mm
A	150
B	150
C	150

12.1 Electrical installation




WARNING!


Only a qualified person must do the electrical installation.



The manufacturer is not responsible if you do not follow the safety precautions from the chapter "Safety Information".

13. ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical

and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

SISÄLLYS

1. TURVALLISUUSTIEDOT	18
2. TURVALLISUUSOHJEET	20
3. LAITTEEN KUVAUS	21
4. KÄYTTÖÖNOTTO	22
5. KÄYTTÖPANEELI	23
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ	24
7. AUTOMAATTISET OHJELMAT	27
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN	28
9. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ	29
10. HOITO JA PUHDISTUS	29
11. VIANMÄÄRITYS	30
12. ASENNUKSEEN	31

WE'RE THINKING OF YOU

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxin maailmaan.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.



Yleistietoja ja vinkkejä



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



VAROITUS!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
- Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
 - henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä

- maatalot
- hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
- majoitus ja aamiainen -ympäristöt.
- Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet.
- Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen henkilö on korjannut sen.
- Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on poistettava.
- Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita tiivistetyissä astioissa. Ne voivat räjähtää.
- Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa käytettäviksi.
- Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara on olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja, sieniä, kosteita liinoja tms.
- Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku kiinni, jotta liekit tukahtuvat.
- Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa varovasti.

- Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita vauvanruokatölkin sisältö ja tarkista lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle palovammojen välttämiseksi.
- Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
- Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruokajäämät tulee poistaa.
- Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Laite voidaan sijoittaa lähes minne tahansa keittiössä. Sijoita uuni tasaiselle ja tukevalle alustalle ja tarkista, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa ja että laitteen alle jää rako (riittävän ilman kierron varmistamiseksi).

Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilven sähkö tiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Jos laite kytketään pistorasiaan jatkojohdolla, tarkista, että johto on maadoitettu.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltopalveluun tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.

- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.2 Käyttö



VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai räjähdysvaara.

- Käytä laitetta kotiympäristössä.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
- Älä paina avointa uunin luukkua.
- Älä käytä laitetta työtasona tai sen sisätilaa tavaroiden tai tuotteiden säilyttämiseen.

2.3 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

- Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Älä anna ruokariskeiden tai pesuaineen jäämien kerääntyä luukun tiivisteeseen.
- Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi aiheuttaa tulipalon.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Jos käytät uunipuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

2.4 Hävittäminen




VAROITUS!

Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.


- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.

3. LAITTEEN KUVATUS

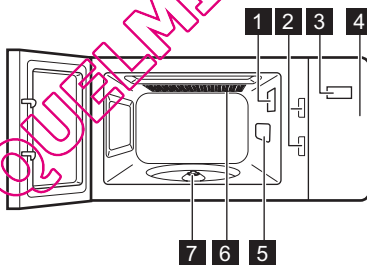

- 1 Lamppu
- 2 Lukitusjärjestelmä
- 3 Näyttö
- 4 Käyttöpaneeli
- 5 Aallonohjaimen suojus
- 6 Grilli
- 7 Pyörivän alustan akseli

3.1 Varusteet

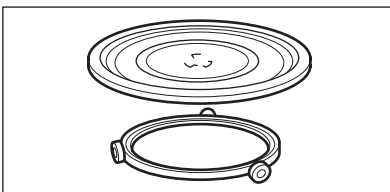


Pyörivä alustakokoonpano

Lasialusta ja rullaohjain.



Käytä aina pyörivää alustakokoonpanoa valmistaessasi ruokaa laitteella.

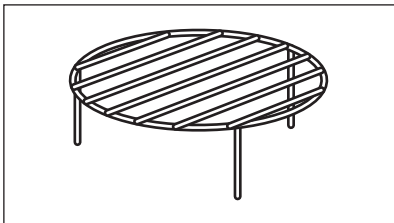

Grillausritilä

Ruokien grillaus ja yhdistelmätoiminnon käyttö.

4. KÄYTTÖÖNOTTO



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

4.1 Uuden laitteen puhdistaminen

- Poista kaikki varusteet laitteen sisältä.
- Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.



Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".




4.2 Kellonajan asetus




Kun laite kytketään sähköverkkoon tai kun on tapahtunut sähkökatkos, näyttössä näkyy **0:00** ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Aseta kellon aika laitteen käyttöä varten.





Voit asettaa ajan 24 tunnin kellojärjestelmällä.

1. Paina painiketta .
2. Aseta tuntimäärä toimintoväännintä kääntämällä.
3. Vahvista  -painikkeella.
4. Aseta minuuttimäärä toimintoväännintä kääntämällä.
5. Vahvista  -painikkeella.

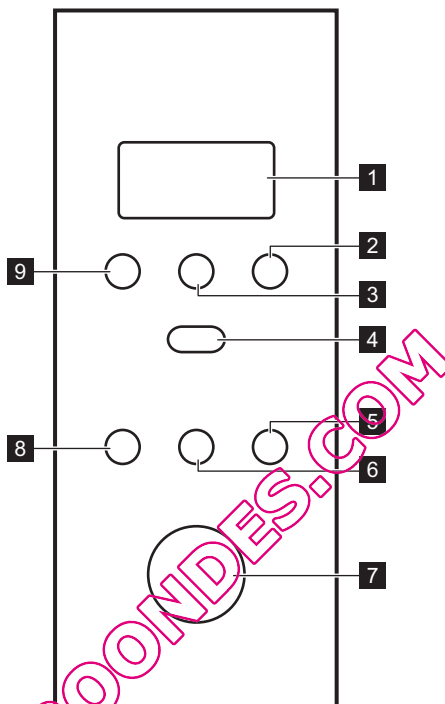5. KÄYTTÖPANEELI



Symboli	Toiminto	Kuvaus
1	Näyttö	Näyttää asetukset ja senhetki- sen kellonajan.
2	Sulatus ajan mukaan	Ruoan sulattaminen ajan mu- kaan.
3	Kello-painike	Kellonajan asettaminen.
4	Automaattisen kypsennystoiminnon painike	Automaattisen kypsennystoi- minnon käyttäminen.
5	Pysäytyspainike	Laitteen kytkeminen pois toi- minnasta. Kypsennystoiminnon asetuk- sien poistaminen.
6	Toimintopainike	Mikroaalto-/grilli-/yhdistelmä- toiminnon asettaminen.
7	Toimintoväännin	Kypsennysajan tai painon tai toiminnon asettaminen.

Symboli	Toiminto	Kuvaus
8 	Käynnistuspainike	Laitteen käynnistäminen tai 60 sekunnin lisääminen kypsennysaikaan täydellä teholla.
9 	Sulatus painon mukaan	Ruoan sulattaminen painon mukaan.


6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

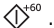1. Paina toimintopainiketta.
2. Aseta haluamasi toiminto kääntämällä toimintoväännintä.
3. Vahvasta painamalla toimintopainiketta.
4. Aseta haluamasi aika kääntämällä toimintoväännintä.
5. Vahvasta ja käynnistä laite painamalla .
6. Laite voidaan kytkeä pois toiminnasta seuraavasti:

- Odota, että laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun aika päättyy.
- Avaa luukku. Laite pysähtyy automaattisesti. Sulje luukku jatkaaksesi kypsennystä. Tarkista ruoka tämän lisätoiminnon avulla.

Paina painiketta .



HUOMIO

Älä anna laitteen toimia, jos sen sisällä ei ole ruokaa.

6.2 Yleistietoa laitteen käytöstä

Yleistä:

- Kun laite on kytketty pois päältä, anna ruoan olla joidenkin minuuttien ajan.
- Poista alumiinifolio, metalliastiat jne. ennen ruoan valmistamista.

Kypsennys:

- Jos mahdollista, peitä kypsennettävä ruoka materiaalilla, joka sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa.

väksi mikroaaltouunissa. Voit jättää ruoan peittämättä vain silloin, kun haluat saavuttaa nopean lopputuloksen.

- Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen. Ruoka voi kuivua, palaa tai syttyä.
- Älä käytä laitetta kananmunien tai etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Munakkaissa munankeltuaiset on lävistettävä ensin.
- Pistä ruokaan haarukalla useita kertoja reikiä ennen kypsennystä, kun ruoassa on "kalvo" tai "kuori" (esim. perunat, tomaatit, makkarat). Täten vältät ruoan räjähtämisen.
- Aseta pitempi aika-asetus, jos ruoka on viileää tai pakastettu.
- Kastiketta sisältävää ruokaa on sekoitettava aika ajoin.
- Vihannekset, jotka ovat rakenteeltaan kovia (esim. porkkanat, herneet tai kukkakaali), tulee kypsennää vedessä.
- Käänä suurempia kappaleita kypsennyksen puolivälissä.
- Jos mahdollista, leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi.
- Käytä tasaisia leveitä astioita.
- Älä käytä posliini-, keraamisia tai savia-astioita, joissa on pieniä reikiä (esim. kahvoissa tai lasittomissa pohjissa). Reikiin pääsevä kosteus voi aiheuttaa astian halkeamisen lämmittäessä.
- Lasialusta toimii lämmitettävien ruokien tai nesteiden työalustana. Mikroaaltouunin toiminta edellyttää sen käyttöä.

Lihan, linnunlihan ja kalan sulattaminen:

- Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle

astiaan, jotta sulanut neste valuu astiaan.

- Käänä ruoka sulatuksen puolivälissä. Jos mahdollista, jaa ja poista sitten sulaneet kappaleet.

Voin, kakkupalojen, rahkan sulattaminen:

- Älä sulata ruokaa kokonaan laitteessa, vaan anna ruoan sulaa huoneenlämpötilassa. Tulos on tällöin tasaisempi. Poista kaikki metalli- tai alumiinipakkaukset kokonaan ennen sulattamista.

Hedelmien ja vihannesten sulattaminen:

- Älä sulata laitteessa kokonaan hedelmiä ja vihanneksia, joita halutaan käyttää

raakoina. Anna niiden sulaa huoneenlämpötilassa.

- Voit käyttää korkeampaa tehoa mikroaaltouunissa, kun kypsennät hedelmiä ja vihanneksia sulattamatta niitä ensin.

Valmisruoat:

- Voit valmistaa valmisaterioita laitteessa vain silloin, kun niiden pakkaus sopii mikroaaltouuniin käytettäväksi.
- Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita (esim. poista metallikansi ja läviväli muovikalvo).

Sopivat keittoastiat ja materiaalit

Keittoastia / materiaali	Mikroaaltouuni			Grilli
	Sulattaminen	Lämmitys	Kypsennys	
Uunin kestävä lasi ja posliini (ei metalliosia, esim. Pyrex, kuumuutta kestävä lasi)	X	X	X	X
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ¹⁾	X	--	--	--
Lasi ja lasikeraaminen uunin sulatuksen kestävä materiaali (esim. Arcoflam), grillin ritilä	X	X	X	X
Keraaminen ²⁾ , saviaastia ²⁾	X	X	X	--
Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Pahvi, paperi	X	--	--	--
Taloustekemu	X	--	--	--
Paistopussi mikroaaltouunin kestäväällä sulakkeella ³⁾	X	X	X	--
Metalliset paistotalustat (esim. emali, valurauta)	--	--	--	X
Uunivuorat, musta lakka tai silikoni-päälysteiset ³⁾	--	--	--	X
Leivinpelti	--	--	--	X
Ruskistusastiat (esim. ruskistuspannu tai -lautanen)	--	X	X	--
Valmisruoat pakkauksissa ³⁾	X	X	X	X

¹⁾ Ei hopeisia, kultaisia, platina- tai metallilevyjä/-koristeita

- 2) Ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita
- 3) Noudata valmistajan ohjeita maksimilämpötilaan liittyen.

X sopiva **-- sopimaton**

6.3 Tehon asetustaulukko

Tehoasetus	Likimääräinen tehopro-sentti	Teho
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W

Lisätoiminnot

Tehoasetus	Toimintotila
G	Suuri grilli
Yhdistelmätoiminto	
C – 1	Mikroaalto 55 %, Grilli 45 %
C – 2	Mikroaalto 36 %, Grilli 64 %

6.4 Sulattaminen

Valittavissa on 2 sulatustilaa:

- Sulatus painon mukaan
- Sulatus ajan mukaan

Sulatus painon tai ajan mukaan

1. Valitse sulatus painon mukaan painamalla tai paina sulattaaksesi ajan mukaan.
2. Aseta haluamasi paino tai aika kääntämällä toimintoväännintä.
3. Vahvista ja käynnistä laite painamalla .

Painon mukaan tapahtuvassa sulatuksessa aika asetetaan automaattisesti. Älä käytä painon mukaan toimivaa sulatusta, jos ruoka on otettu pakastimesta yli 20 minuuttia sitten tai kun kyseessä on pakastettu valmisruoka.

Voit käyttää painon mukaan toimivaa sulatusta 100 - 2000 g ruokamäärään.

Sulata alle 200 g ruokaa asettamalla se pyörivän alustan reunalle.

6.5 Kypsennys

Voit kypsentää ruokaa enintään 3 vaiheessa. Jos yksi vaiheista on sulatus, aseta se ensimmäiseksi vaiheeksi.


Monivaiheinen kypsennys:



1. Aseta sulatustila.
2. Aseta sulatusaika tai ruokien paino kääntämällä toimintoväännintä.
3. Paina toimintopainiketta.
4. Valitse haluamasi tehotaso kääntämällä toimintoväännintä.
5. Vahvista painamalla toimintopainiketta.
6. Aseta aika kääntämällä toimintoväännintä.
7. Vahvista ja käynnistä laite painamalla .

Laitteesta kuuluu äänimerkki jokaisen vaiheen lopussa.

6.6 Grillaus tai yhdistelmätoiminto

1. Paina toimintopainiketta.
2. Aseta haluamasi toiminto kääntämällä toimintoväännintä.

3. Vahvasta painamalla toimintopainiketta.
4. Aseta aika kääntämällä toimintoväännintä.
5. Vahvista ja käynnistä laite painamalla .

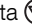Kytke lapsilukko toimintaan tai poista se toiminnasta painamalla ja pitämällä painiketta  alhaalla 3 sekuntia, kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki. Kun lapsilukko on toiminnassa, näytössä näkyy .

6.7 Lapsilukko

Lapsilukko estää laitteen käynnistämisen vahingossa.

7. AUTOMAATTISET OHJELMAT





VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Automaattiohjelma

Voit kypsentää ruokaa helposti automaattiohjelmalla.

1. Paina valmiustilassa painiketta .




2. Aseta haluamasi ruokalajiryhmä kääntämällä toimintoväännintä.
3. Vahvista -painikkeella.
4. Aseta ruokalajiryhmän paino kääntämällä toimintoväännintä.
5. Vahvista ja käynnistä laite painamalla .

Valikko	Paino
A1 Kuumentaminen	200 g 400 g 600 g
A2 Vihannes	200 g 300 g 400 g
A3 Kala	250 g 350 g 450 g
A4 Liha	250 g 350 g 450 g
A5 Pasta	50 g (lisää 450 ml vettä) 100 g (lisää 800 ml vettä)
A6 Peruna	200 g 400 g 600 g
A7 Pizza	200 g 400 g
A8 Keitto	200 g 400 g

7.2 Ajastin

Voit ohjelmoida laitteen enintään 3 vaiheeseen.

1. Paina toimintopainiketta.
2. Käännä toimintoväännintä asettaaksesi tehotason
3. Vahvista painamalla toimintopainiketta.

4. Aseta kypsennysaika kääntämällä toimintoväännintä.
5. Ohjelmoi laitteen käynnistyminen painamalla painiketta .
6. Aseta tuntimäärä toimintoväännintä kääntämällä.
7. Vahvista  -painikkeella.
8. Aseta minuuttimäärä toimintoväännintä kääntämällä.
9. Lopeta asetukset painamalla painiketta .



Laite käynnistyy automaattisesti, kun asetettu aika on saavutettu.


8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Pyörivän alustakokoonpanon asentaminen

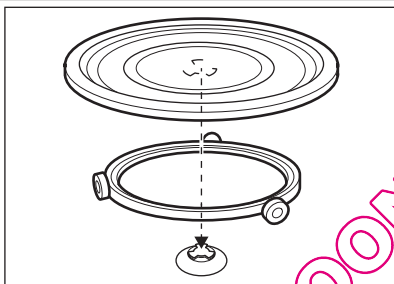

1. Aseta rullaohjain pyörivän alustan akselin ympärille.
2. Aseta lasialusta rullaohjaimeen.




HUOMIO

Älä kypsennä ruokaa ilman pyörivää alustakokoonpanoa. Käytä ai-noastaan laitteen mukana toimitet-tua pyörivää alustakokoonpanoa.



Älä koskaan valmista ruokaa suoraan lasialustan päällä.

8.2 Grillausritilän asentaminen

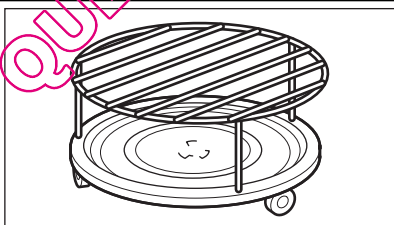

Aseta grillausritilä alustakokoonpanoon.

9. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

9.1 Mikroaaltoa koskevia vinkkejä

Ongelma	Korjaustoimenpide
Et löydä valmistettavaa ruokamäärää koskevia tietoja.	Katso vastaavan ruoan tiedot. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikoja seuraavan säännön mukaisesti: Kaksinkertainen määrä = lähes kaksinkertainen aika Puolet pienempi määrä = puolet lyhyempi aika
Ruoasta tuli liian kuivaa.	Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse alhaisempi mikroaaltouunin teho.
Ruoka ei ole sulanut, se ei ole kuumaa tai kypsää ennen asetetun ajan päättymistä.	Aseta pitempi kypsennysaika tai suurempi teho. Huomaa, että suuret astiat vaativat pitemmän ajan.
Kun asetettu aika päättyy, ruoka on ylikuumentunut reunoilta, mutta ei vielä valmista keskeltä.	Aseta seuraavalla kerralla pienempi teho ja pitempi aika. Sekoita nesteitä, kuten keittoja, puolivälissä.

Riisin kohdalla parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä matalaa ja leveää astiaa.

9.4 Uudelleenlämmitys

Kun lämmität uudelleen valmisruokia, noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.

9.2 Sulattaminen

Sulata liha aina rasvainen puoli alaspäin. Älä sulata peitettyä lihaa, koska se voi kypsyä sulamisen sijaan. Sulata kokonainen kana aina nytapuoli alaspäin.

9.5 Grilli

Matalien ruokalajien grillaus ritilän keskellä. Käännä ruokia asetetun ajan puolivälissä ja jatka grillausta.

9.3 Kypsennys

Poista aina jäähytetty liha ja linnunliha jääkaapista vähintään 30 minuuttia ennen kypsentämistä. Anna lihan, linnunlihan, kalan ja vihannesten olla peitettynä kypsennyksen jälkeen. Sivele ruukan öljyä tai voisulaa kalan päälle. Lisää 30 – 45 ml kylmää vettä jokaiseen 250 g vihanneksiin. Leikkaa tuoreet vihannekset samankokoisiksi paloiksi ennen kypsentämistä. Kypsennä vihanneksia astia peitettynä.

9.6 Yhdistelmätoiminto

Käytä yhdistelmätoimintoa ruokien rapeuden säilyttämiseen. Käännä ruokia asetetun ajan puolivälissä ja jatka grillausta. Yhdistelmätoiminto sisältää 2 tilaa. Kussakin tilassa mikroaalto- ja grillaustoiminnot yhdistyvät eri aikajaksoissa ja tehotasoisissa.

10. HOITO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Puhdistukseen liittyviä huomautuksia:

- Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.

- Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavanomaista puhdistusainetta.
- Puhdista laite sisältä jokaisen käytön jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni.
- Poista itsepintaist tahrat erityisellä puhdistusaineella.
- Puhdista kaikki lisävarusteet säännöllisesti ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
- Voit pehmentää vaikeasti poistettavat jäämät kiehauttamalla lasillisen vettä täydellä mikroaaltouunin teholla 2-3 minuutin ajan.
- Voit poistaa hajut sekoittamalla lasilliseen vettä 2 tl sitruunamehua ja kiehauttamalla sitä täydellä mikroaaltouunin teholla 5 minuutin ajan.

11. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.	Laite on poistettu käytöstä.	Kytke laite toimintaan.
Laite ei toimi lainkaan.	Laitteen pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke laite sähköverkkoon.
Laite ei toimi lainkaan.	Sulaketaulun sulake on palanut.	Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Laite ei toimi lainkaan.	Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Varmista, ettei luukun käyttöalueella ole esteitä.
Valo ei syty.	Lamppu on palanut.	Lamppu on vaihdettava.
Sisätilassa esiintyy kipinää.	Sisätilassa on metallisia tai metalliosia sisältäviä astioita.	Poista astia laitteesta.
Sisätilassa esiintyy kipinää.	Sisätilassa on metallivartaita tai alumiinifoliota, joka koskettaa sisäseiniin.	Varmista, etteivät vartaat ja folio kosketa sisäseiniin.
Pyörivästä alustakokoonpanosta kuuluu hankausääniä.	Lasialustan alapuolella on jokin esine tai epäpuhtauksia.	Puhdista lasialustan alapuolella oleva alue.
Laite pysähtyy ilman ilmeistä syytä.	Toimintahäiriö.	Jos tämä ongelma toistuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelun vaatimat tiedot on merkitty laitteen arvokilpeen.

Suosittellemme, että kirjoitat tiedot tähän:

Malli (MOD.)
Tuotenumero (PNC)
Sarjanumero (S.N.)

12. ASENNUS



HUOMIO

Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Laite voi muutoin ylikuumentua.



HUOMIO

Älä liitä laitetta sovittimiin tai jatkojohtoihin. Muutoin olemassa on ylikuormituksen ja tulipalon vaara.

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain keittiön työtason päällä. Se tulee asettaa vakaalla ja tasaiselle alustalle.
- Suojaa laite höyryltä, kuumalta ilmalta ja vesiroiskeilta.
- Jos laitetta kuljetetaan kylmässä ilmastossa, älä kytkä sitä toimintaan välittömästi asennuksen jälkeen. Anna sen olla huoneenlämpötilassa ja absorboida lämpö.

12.1 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.




Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleen "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu.

Laitteen mukana toimitetaan virtajohto ja pistoke.



HUOMIO

Asennuskorkeus on vähintään 85 cm.

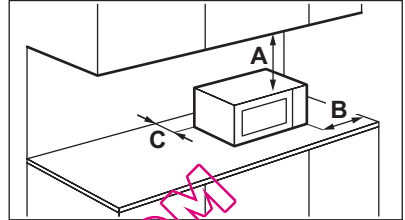

Vähimmäisetäisyydet

Mitat	mm
A	150
B	150
C	150

13. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä ♻️. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja

elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä ♻️ merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	33
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	35
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL	37
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	37
5. BANDEAU DE COMMANDE	38
6. UTILISATION QUOTIDIENNE	39
7. PROGRAMMES AUTOMATIQUES	42
8. UTILISATION DES ACCESSOIRES	43
9. CONSEILS UTILES	44
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	45
11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT	46
12. INSTALLATION	47

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.



Avertissement/Attention : consignes de sécurité.



Informations générales et conseils



Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



AVERTISSEMENT

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
 - dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 - des bâtiments de ferme ;
 - par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
 - en chambre d'hôtes.
- L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Avant toute opération de maintenance, déconnectez l'alimentation électrique.
- Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, vous ne devez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.
- Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un des caches assurant la protection contre les micro-ondes ne doit être confiée qu'à un professionnel qualifié.
- Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés. Ils pourraient exploser.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez toujours l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer des aliments et des boissons. L'utiliser pour sécher des ali-

ments ou des vêtements, ou pour faire chauffer des compresses chauffantes, des chaussons, des éponges, des tissus humides ou autres pourrait provoquer des blessures ou un incendie.

- En présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Si vous chauffez des boissons au micro-ondes, celles-ci peuvent entrer en ébullition après être sorties de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient.
- Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, puis vérifiez la température avant de nourrir votre enfant afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez-en les résidus alimentaires.
- Si vous ne nettoyez pas régulièrement l'appareil, sa surface peut se détériorer, ce qui pourrait réduire sa durée de vie et provoquer des situations dangereuses.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa surface, ce qui peut briser le verre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation



AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

- L'appareil peut être installé presque n'importe où dans la cuisine. Assurez-vous que le four est placé sur une surface plate, de niveau, et que les orifices d'aération ainsi que la surface sous l'appareil ne sont pas obstrués (pour une ventilation suffisante).

Branchement électrique



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Si l'appareil est branché à la prise murale en utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est reliée à la terre.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.2 Utilisation



AVERTISSEMENT

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'exercez jamais de pression sur la porte ouverte.
- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.

2.3 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT

Risque de blessure corporelle, d'incendie ou de dommage matériel à l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints de la porte.
- Des graisses ou de la nourriture restant dans l'appareil peuvent provoquer un incendie.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

2.4 Mise au rebut




AVERTISSEMENT

Risque de blessure ou d'asphyxie.


- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

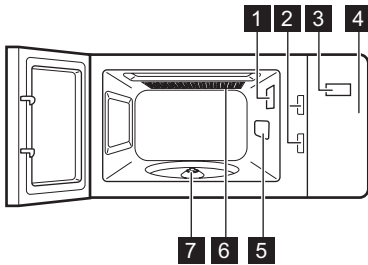

- 1** Éclairage
- 2** Système d'interverrouillage de sécurité
- 3** Affichage
- 4** Bandeau de commande
- 5** Couvercle de guide d'ondes
- 6** Gril
- 7** Axe du plateau tournant

3.1 Accessoires

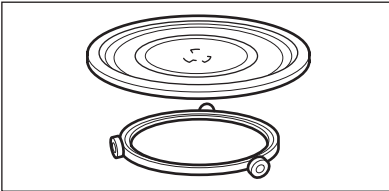


Ensemble du plateau tournant

Plateau de cuisson en verre et support à roulettes.



Utilisez toujours l'ensemble du plateau tournant pour cuire des aliments dans l'appareil.

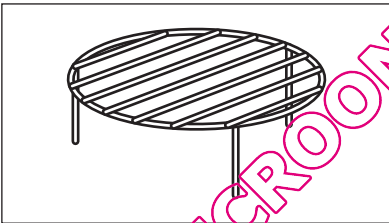

Grille

Pour griller des aliments et utiliser la cuisson combinée.

4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

4.1 Premier nettoyage

- Retirez tous les accessoires de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.



Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

4.2 Réglage de l'heure



Lorsque vous branchez l'appareil à une source d'alimentation électrique ou après une coupure de courant, **0:00** s'affiche et un signal sonore retentit. Réglez le temps pour faire fonctionner l'appareil.




Vous pouvez sélectionner le format 24 heures pour l'horloge.


1. Appuyez sur la touche .
2. Tournez la manette de réglage pour entrer le nombre d'heures.
3. Appuyez sur pour confirmer.






4.

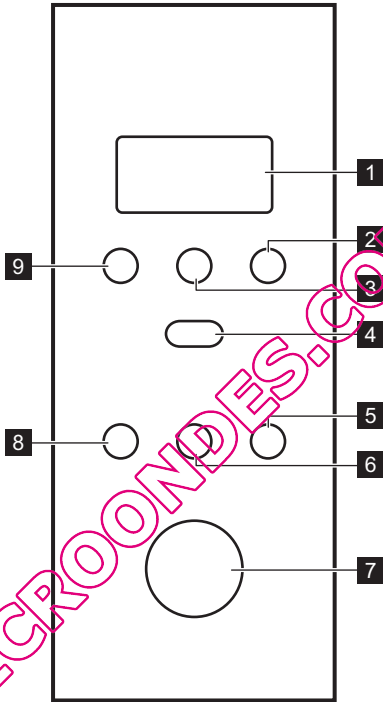

Tournez la manette de réglage pour entrer le nombre de minutes.
5.

Appuyez sur  pour confirmer.

5. BANDEAU DE COMMANDE



	Symbole	Fonction	Description
1	—	Affichage	Affiche les réglages et l'heure.
2		Touche de décongélation selon la durée	Pour décongeler des aliments selon la durée.
3		Touche horloge	Pour régler l'heure.
4		Touche Cuisson automatique	Pour utiliser la Cuisson automatique.
5		Touche Annuler	Pour éteindre l'appareil. Pour supprimer les réglages de cuisson.
6		Touche de fonctions	Pour régler la fonction micro-ondes / grill / cuisson combinée.

Symbole	Fonction	Description
7 —	Manette de réglage	Pour régler la durée de cuisson, le poids ou la fonction.
8 	Touche Départ	Pour mettre l'appareil en marche ou augmenter le temps de cuisson de 60 secondes à pleine puissance.
9 	Touche de décongélation selon le poids	Pour décongeler des aliments selon le poids.



6. UTILISATION QUOTIDIENNE



AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 Activation et désactivation de l'appareil

1. Appuyez sur la touche de fonction.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la fonction souhaitée.
3. Appuyez sur la touche de fonction pour confirmer.
4. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée souhaitée.
5. Appuyez sur  pour confirmer et allumer l'appareil.
6. Pour éteindre l'appareil, vous pouvez :
 - attendre qu'il s'éteigne automatiquement une fois la durée écoulée, ouvrir la porte. L'appareil s'arrête automatiquement. Refermez la porte pour poursuivre la cuisson. Choisissez cette option si vous souhaitez simplement surveiller la cuisson des aliments.
 - appuyer sur .



ATTENTION

Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

6.2 Informations générales sur le fonctionnement de l'appareil

Généralités :

- Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer les aliments pendant quelques minutes.
- Retirez les emballages en aluminium, les récipients en métal, etc. avant de préparer les aliments.

Cuisson :

- Si possible, cuisinez les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les aliments sans les couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant.
- Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance ou une durée trop élevées. Les aliments peuvent se dessécher, brûler ou prendre feu.
- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Pour les œufs sur le plat, percez d'abord les jaunes.
- Piquez plusieurs fois les aliments couverts d'une « peau », comme les pommes de terre, les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant de les cuire afin qu'ils n'explorent pas.
- Pour les aliments congelés ou les plats surgelés, réglez un temps de cuisson plus long.
- Les plats contenant de la sauce doivent être remués de temps en temps.

- Les légumes fermes tels que les carottes, les petits pois ou le chou-fleur doivent être cuits dans l'eau.
- Retournez les grosses pièces à la moitié du temps de cuisson.
- Si possible, coupez les légumes en morceaux de même taille.
- Utilisez des plats larges et à fond plat.
- N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence avec de petits trous, par exemple sur les poignées ou dans le fond. L'humidité s'infiltre dans les trous et peut causer un craquement de l'ustensile de cuisine lorsqu'il chauffe.
- Le plateau de cuisson en verre permet de chauffer des aliments ou des liquides. Il est nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes.

Décongélation de viande, volaille, poisson :

- Posez l'aliment surgelé sans emballage sur une petite assiette retournée, puis placez un récipient dessous pour recueillir l'eau de décongélation.
- Retournez les aliments à la moitié du temps de décongélation. Si possible séparez puis retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.

Décongélation de beurre, de morceaux de gâteau, de fromage :

- Ne décongelez pas ces aliments entièrement dans l'appareil mais laissez-les décongeler à température ambiante. Cela vous assure un résultat plus homogène. Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.

Décongélation de fruits et légumes :

- Ne décongelez pas entièrement dans l'appareil les fruits et légumes devant être préparés crus. Laissez-les décongeler à température ambiante.
- Vous pouvez utiliser une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.

Plats préparés :

- Vous pouvez cuire des plats préparés dans l'appareil, uniquement si leur emballage est adapté à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Vous devez suivre les instructions imprimées sur l'emballage (par exemple « Retirez le couvercle en métal et percez le film plastique »).

Ustensiles de cuisine et matériaux compatibles

Ustensile de cuisine/matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Ré-chauffage	Cuisson	
Verre et porcelaine allant au four (ne contenant aucun composant métallique, par exemple le Pyrex, le verre résistant à la chaleur)	X	X	X	X
Verre et porcelaine n'allant pas au four ¹⁾	X	--	--	--
Verre et vitrocéramique composés d'un matériau allant au four/résistant au gel (par exemple l'Arcoflam), grille	X	X	X	X
Céramique ²⁾ , faïence ²⁾	X	X	X	--
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Carton, papier	X	--	--	--

Ustensile de cuisine/matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décon- gela- tion	Ré- chauf- fage	Cuisson	
Film étirable	X	--	--	--
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes ³⁾	X	X	X	--
Plats à rôtis composés de métal, par exemple en émail ou en fonte	--	--	--	X
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone ³⁾	--	--	--	X
Plateau de cuisson	--	--	--	X
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat « Crisp » ou plateau « Crunch »	--	X	X	--
Plats préparés et emballés ³⁾	X	X	X	X

1) Sans placage/décoration en argent, or, platine ou métal

2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal

3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

X compatible

-- non compatible

6.3 Tableau des réglages de puissance

Réglage de la puissance	Pourcentage de puissance approximatif	Puissance
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W

Autres fonctions



Réglage de la puissance	Mode de fonctionnement
G	Gril complet
Cuisson combinée	
C – 1	Micro-ondes 55 %, gril 45 %
C – 2	Micro-ondes 36 %, gril 64 %



6.4 Décongélation


Vous pouvez choisir 2 modes de décongélation :


- Décongélation selon le poids
- Décongélation selon la durée


Décongélation selon le poids et la durée

1. Appuyez sur la touche  pour la décongélation selon le poids ou sur  pour la décongélation selon la durée.

-  pour la décongélation selon le temps.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner le poids ou la durée souhaitée.
 3. Appuyez sur  pour confirmer et démarrer l'appareil.

 Pour la décongélation selon le poids, la durée est automatiquement réglée. La décongélation selon le poids ne doit pas être utilisée avec des aliments décongelés depuis plus de 20 min. ni des plats préparés surgelés.

 Pour activer la décongélation par le poids, vous devez introduire entre 100 g et 2000 g d'aliments dans l'appareil.


 Pour décongeler moins de 200 g d'aliments, placez-les sur le bord du plateau tournant.

6.5 Cuisson

Les aliments peuvent être cuits en 3 étapes maximum. Si l'une de ces étapes est la décongélation, vous devez la définir en tant que première étape.


Cuisson en plusieurs étapes :

1. Réglez le mode décongélation.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée de décongélation ou le poids des aliments.


3. Appuyez sur la touche de fonction.
4. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la puissance souhaitée.
5. Appuyez sur la touche de fonction pour confirmer.
6. Tournez la manette de réglage pour entrer la durée.
7. Appuyez sur  pour confirmer et démarrer l'appareil.


À la fin de chaque étape, un signal sonore retentit.

6.6 Gril ou cuisson combinée

1. Appuyez sur la touche de fonction.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la fonction souhaitée.
3. Appuyez sur la touche de fonction pour confirmer.
4. Tournez la manette de réglage pour entrer la durée.
5. Appuyez sur  pour confirmer et démarrer l'appareil.

6.7 Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil. Pour activer ou désactiver la sécurité enfants, maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

Lorsque la Sécurité enfants est activée,  s'affiche.

7. PROGRAMMES AUTOMATIQUES



AVERTISSEMENT



Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 Cuisson Automatique

Vous pouvez utiliser la fonction Cuisson Automatique pour cuire des aliments facilement.

1. En mode veille, appuyez sur la touche




2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner le menu souhaité.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Tournez la manette de réglage pour sélectionner le poids du menu.
5. Appuyez sur  pour confirmer et démarrer l'appareil.

Menu		
A1 Réchauffer		200 g
		400 g
		600 g
A2 Légumes		200 g
		300 g
		400 g
A3 Poisson		250 g
		350 g
		450 g
A4 Viande		250 g
		350 g
		450 g
A5 Pâtes	50 g (ajoutez 450 ml d'eau)	
	100 g (ajoutez 800 ml d'eau)	
A6 Pomme(s) de terre		200 g
		400 g
		600 g
A7 Pizza		200 g
		400 g
A8 Soupe		200 g
		400 g

7.2 Départ différé

Vous pouvez programmer l'appareil pour 3 étapes maximum.

1. Appuyez sur la touche de fonction.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la puissance
3. Appuyez sur la touche de fonction pour confirmer.
4. Tournez la manette de réglage pour régler la durée de cuisson.
5. Appuyez sur  pour programmer le démarrage de l'appareil.

6. Tournez la manette de réglage pour entrer le nombre d'heures.

7. Appuyez sur  pour confirmer.

8. Tournez la manette de réglage pour entrer le nombre de minutes.

9. Appuyez sur  pour terminer les réglages.



L'appareil démarre automatiquement dès que la durée programmée est atteinte.


8. UTILISATION DES ACCESSOIRES



AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 Installation de l'ensemble du plateau tournant

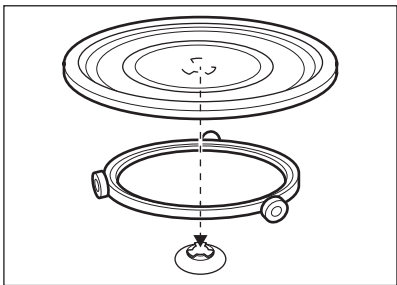

1. Placez le support à roulettes autour de l'axe du plateau tournant.
2. Posez le plateau de cuisson en verre sur le support à roulettes




ATTENTION

Ne cuisez pas les aliments sans l'ensemble du plateau tournant. N'utilisez que l'ensemble du plateau tournant fourni avec l'appareil.



Ne cuisez jamais les aliments directement sur le plateau de cuisson en verre.

8.2 Installation de la grille

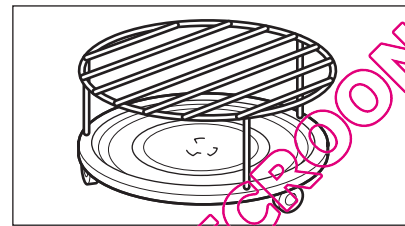

Placez la grille sur le plateau tournant.

9. CONSEILS UTILES

9.1 Conseils pour le micro-ondes

Probleme	Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité de nourriture préparée.	Recherchez un aliment similaire. Diminuez ou rallongez le temps de cuisson selon la règle suivante : Double quantité = presque le double de temps Moitié de la quantité = moitié du temps
La nourriture a trop séché.	Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.

Problème	Solution
La nourriture n'est pas décongelée, chaude ou cuite à la fin du temps défini.	Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille ont besoin de plus de temps.
Une fois la durée de cuisson écoulée, les aliments sont trop cuits sur les bords mais ne sont pas prêts au centre.	La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.

Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un récipient plat et large.

9.2 Décongélation

Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras vers le bas.
Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car elle risquerait de cuire.
Décongelez toujours la volaille entière poitrail vers le bas.

9.3 Cuisson

Sortez toujours la viande et la volaille froides du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les cuire.
Après la cuisson, laissez reposer la viande, la volaille ou les légumes en les couvrant.
Huilez ou beurrez légèrement le poisson.
Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide par tranche de 250 g. Coupez les légumes frais en morceaux de même taille avant de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en couvrant le récipient.

9.4 Réchauffage

Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

9.5 Gril

Pour griller des aliments peu épais au centre de la grille.
Retournez les aliments à la moitié du temps programmé et continuez à les faire griller.

9.6 Cuisson combinée

Utilisez la Cuisson combinée pour préserver le croquant de certains aliments.
À la moitié du temps de cuisson, retournez les aliments puis poursuivez la cuisson.
Il existe 2 modes de cuisson combinée. Chaque mode associe les fonctions micro-ondes et gril à différents moments et à des niveaux de puissance différents.

10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Remarques concernant le nettoyage :

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse.
- Utilisez un produit courant destiné au nettoyage des surfaces en métal.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation. Les salissures s'éli-

minent alors plus facilement et ne risquent pas de brûler.

- En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de produits de nettoyage spécifiques.
- Nettoyez régulièrement tous les accessoires et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau chaude savonneuse.
- Pour ramollir les résidus alimentaires secs, faites bouillir un verre d'eau à

pleine puissance de micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes.

- Pour éliminer les odeurs, versez 2 cuillères à café de jus de citron dans un

verre d'eau, puis faites bouillir ce mélange à pleine puissance de micro-ondes pendant 5 minutes.

11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil est éteint.	Allumez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Le fusible dans la boîte à fusibles a grillé.	Vérifiez le fusible. Si le fusible disjoncte de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La porte n'est pas fermée correctement.	Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'éclairage est défectueux.	L'ampoule doit être remplacée.
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Vous avez placé des plats en métal ou ayant des éléments en métal dans l'appareil.	Retirez le plat de l'appareil.
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Des brochettes en métal ou du papier d'aluminium touchent les parois intérieures.	Assurez-vous que les brochettes et le papier d'aluminium ne touchent pas les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.	Il y a un objet ou de la salissure sous le plateau de cuisson en verre.	Nettoyez le dessous du plateau de cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.	Une anomalie de fonctionnement s'est produite.	Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente.

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente.

Les informations à fournir au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Modèle (MOD.)
Référence du produit (PNC)
Numéro de série (S.N.)

12. INSTALLATION



ATTENTION

Ne bouches pas les aérations. Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil.



ATTENTION

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple. Cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.

- L'appareil est uniquement destiné à être utilisé sur le plan de travail d'une cuisine. Il doit être installé sur une surface plate et stable.
- Éloignez le plus possible l'appareil de la vapeur, de l'air chaud et des projections d'eau.
- Si vous devez transporter l'appareil par temps froid, ne l'allumez pas immédiatement après l'installation. Laissez-le atteindre la température de la pièce et absorber la chaleur.

12.1 Installation électrique



AVERTISSEMENT

Le branchement électrique doit être confié à un électricien qualifié.




Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre « Consignes de sécurité ».

Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche d'alimentation.



ATTENTION


La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

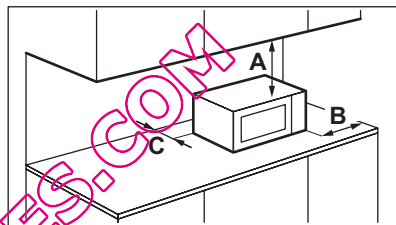


Distances minimales

Dimensions	mm
A	150
B	150
C	150

13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON	49
2. SIKKERHETSANVISNINGER	51
3. PRODUKTBEKRIVELSE	52
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK	53
5. BETJENINGSPANEL	53
6. DAGLIG BRUK	54
7. AUTOMATISKE PROGRAMMER	57
8. BRUKE TILBEHØRET	58
9. NYTTIGE TIPS OG RÅD	59
10. STELL OG RENGJØRING	60
11. FEILSØKING	60
12. MONTERING	61

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com



Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration



Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.



Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.



Generelle informasjon og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



ADVARSEL

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
- Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
- Hold produktet og ledninger utenfor rekkevidden til barn som er yngre enn 8 år.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - gårdshus;
 - av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper,
 - "bed and breakfast»-miljøer.

- Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på varme-elementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
- Hvis døren eller dørpakninger er defekte, må apparatet ikke åpnes før den er blitt reparert av en autorisert person.
- Bare en autorisert person kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
- Ikke varm væske eller andre matvarer i lukkede beholdere. De kan eksplodere.
- Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde et øye med apparatet på grunn av muligheten for antenning.
- Dette apparatet er beregnet for oppvarming av matvarer og drikkevarer. Tørring av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Dersom du ser røyk må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan ha forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.
- Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass med barnemat og kontroller temperaturen før servering for å unngå brannskader.
- Egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i ovnen, siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen med mikrobølgeovnen er ferdig.

- Apparatet bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
- Unnlatelse av å holde apparatet rent, kan det føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til apparatet og muligens føre til en farlig situasjon.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



ADVARSEL

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Ovnen kan plasseres nesten hvor som helst i kjøkkenet. Pass på at ovnen plasseres på et flatt, jevnt underlag og at verken ventilasjonsåpningene eller overflaten under ovnen blokkeres (for tilstrekkelig ventilasjon).

Elektrisk tilkopling



ADVARSEL

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Oppvaskmaskinen må være jordet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.

• Dersom apparatet koples til en stikkontakt med skjøteledning må du påse at denne ledningen er jordet.

- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt service-senteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.2 Bruk



ADVARSEL

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller eksplosjon.

- Dette produktet er beregnet for bruk i en husholdning.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Ikke bruk apparatet som arbeidsbenk, og ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

2.3 Stell og rengjøring



ADVARSEL

Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
- Ikke la det samle seg matrester eller rester etter rengjøringsmidler på dørpåkningene.
- Gjenværende fett eller mat i produktet kan forårsake brann.

- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnspray.

2.4 Avfallsbehandling




ADVARSEL

Fare for skade og kvelning.


- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

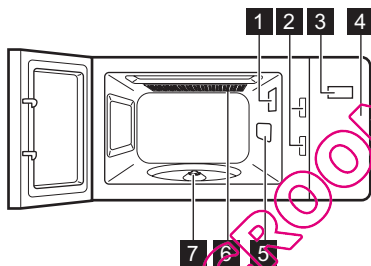

- 1 Lampe
- 2 Sikringslås-system
- 3 Display
- 4 Betjeningspanel
- 5 Bølgeledende deksel
- 6 Grill
- 7 Aksel til glasstallerken

3.1 Praktisk tilbehør

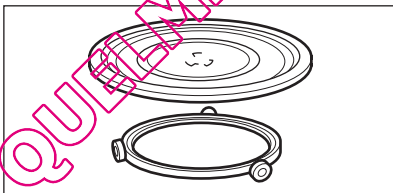


Glasstallerken-sett

Matlagingspanne i glass og rulleguide.



Bruk alltid glasstallerken-settet til å tilberede mat i apparatet.

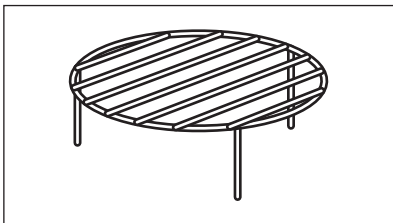

Grillstativ

For grilling av mat og kombinasjonstilberedning.

4. FØR FØRSTE GANGS BRUK



ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.



Du kan stille inn tiden i 24-timers klokkesystem.

4.1 Første gangs rengjøring

- Fjern alle deler fra ovnen.
- Rengjør ovnen før første gangs bruk.






Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring".


4.2 Stille inn tiden



Når du kobler produktet til en strømkilde eller etter et strømbrudd vil displayet vise **0:00** og det høres et lydsignal. Still inn tiden for å bruke produktet.

1. Trykk på .
2. Drei innstillingsknappen for å endre timer.
3. Trykk på  for å bekrefte.
4. Drei innstillingsknappen for å endre minutter.
5. Trykk på  for å bekrefte.

5. BETJENINGSPANEL

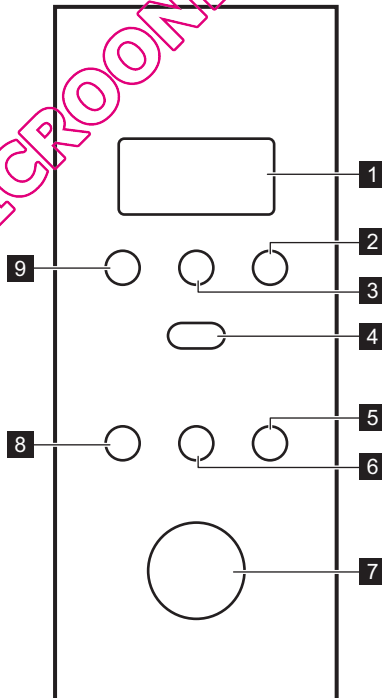

	Symbol	Funksjon	Beskrivelse
1	—	Display	Viser innstillingene og klokkeslettet.
2		Tidstinningsknapp	For å tine mat på tid.
3		Klokkeknapp	For å stille klokken.
4		Knapp for automatisk tilberedning	For å bruke Automatisk tilberedning.
5		Tømmeknapp	For å slå av produktet. For å slette innstillingene for tilberedning.
6		Funksjonsknapp	For å stille inn mikrobølgeovn / grill / kombi tilberedningsfunksjon.
7	—	Innstillingsbryter	For å stille inn tilberedningstid, vekt eller funksjon.
8		Start-knapp	For å starte produktet eller øke tilberedningstiden med 60 sekunder ved full effekt.
9		Vekt-tineknapp	For å tine mat etter vekt.

6. DAGLIG BRUK



ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

6.1 Slå produktet på og av

1. Trykk på funksjonsknappen.
2. Dreii innstillingsknotten til den ønskede funksjonen.
3. Trykk på funksjonsknappen for å bekrefte.
4. Drei innstillingsbryteren for å stille inn ønsket tid.
5. Trykk for å bekrefte og aktivere produktet.
6. For å slå av produktet:
 - vent til produktet slås av automatisk når tiden er fullført.
 - åpne døren. Produktet stopper automatisk. Lukk døren for å fortsette

tilberedningen. Bruk dette alternativet for å innsipere maten.

- trykk på



OBS

Ikke slå på produktet uten at det er mat inne i det.

6.2 Generell informasjon om bruk av produktet

Generelt:

- La maten stå noen minutter etter at produktet er slått av.
- Fjern aluminiumsfolie, metallbeholdere o.l. før du tilbereder maten.

Matlaging:

- Tilbered maten dekket med materiale egnet for mikrobølgeovn, hvis mulig. Tilbered mat uten å dekke til bare hvis du vil ha en skorpe

- Ikke overkok rettene ved å stille inn styrken for varme for lenge. Maten kan tørke ut eller brenne, eller deler av den kan ta fyr.
- Ikke bruk produktet til å koke egg eller snegler med skall, siden de kan eksplodere. Hvis du varmer stekte egg må du stikke hull på plommen først.
- Prikk mat med "hud" eller "skall", som poteter, tomater og pølser med en gaffel, gjentatte ganger før koking, slik at maten ikke eksploderer.
- Kjølig eller frossen mat krever lengre tilberedningstid.
- Rør i retter som inneholder saus med jevne mellomrom.
- Grønnsaker som har en fast struktur, gulrøtter, erter eller blomkål må kokes i vann.
- Snu større biter halvveis under tilberedningen.
- Del grønnsakene i like biter dersom det er mulig.
- Bruk flatt, bredt servise.
- Ikke bruk kokekar laget av porselen, keramikk eller stein som har små hull, f.eks. på håndtaket eller åpninger i bunnen. Fukt kan komme inn i hullene og føre til at kokekaret sprekker når det varmes opp.
- Glass-matlagingsspannen er en arbeidsplass for oppvarming av mat eller væ-

ske. Den er nødvendig for å kunne bruke mikrobølgeovnen riktig.

Tining av kjøtt, fjærkre, fisk:

- Sett frossen, uemballert mat på en liten tallerken som er snudd opp ned med en beholder under slik at væsken samler seg i beholderen.
- Snu maten etter halve tiningstiden. Hvis mulig, del opp og fjern stykkene som har begynt å tine.

Tining av smør, deler av kaker, kesam:

- Ikke tin maten helt i produktet, men la dem tine ved romtemperatur. Det vil gi et enda bedre resultat. Fjern alt av metall- og aluminiumsemballasje før tining.

Tining av frukt, grønnsaker:

- Ikke tin helt frukt og grønnsaker som skal tilberedes rå i produktet. La dem tine ved romtemperatur.
- Du kan bruke en høyere mikrobølgeovn effekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten å tine dem først.

Ferdigretter:

- Du kan bare tilberede ferdigmat i produktet dersom emballasjen er egnet for bruk i mikrobølgeovner.
- Du må følge produsentens anvisninger som trykket på emballasjen (f. eks. fjern metallokket og stikke hull på plastfilmen).

Egnede kokekar og materialer

Materiale i kokekar	Mikrobølgeovn			Grilling
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Ildfast glass og porselen (uten metalldele, f. eks. pyres, ildfast glass)	X	X	X	X
Ikke-ildfast glass og porselen ¹⁾	X	--	--	--
Glass- og glasskeramikk av ild-/frostfast material (f. eks. Arcoflam), grillhyller	X	X	X	X
Keramikk ²⁾ , steintøy ²⁾	X	X	X	--
Varmebestandig plast opptil 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Papp, papir	X	--	--	--

Materiale i kokekar	Mikrobølgeovn			Grilling
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Klebefilm	X	--	--	--
Stekefolie med lukking som er egnet for mikrobølgeovner ³⁾	X	X	X	--
Stekeformer av metall, f. eks. emalje, støpejern	--	--	--	X
Kakeformer, svartlakkerte eller silikonbelagte ³⁾	--	--	--	X
Stekebrett	--	--	--	X
Kokekar til brunng, f. eks. ristet brød eller crunchplate	--	X	X	--
Ferdigretter i emballasje ³⁾	X	X	X	X

1) Uten sølv-, gull-, platin- eller metallbelegg/dekor

2) Uten kvarts- eller metallkomponenter, uten metallholdig glaser

3) Ta hensyn til produsentens anvisninger om maksimalt tillatte temperaturer.

X egnet

-- uegnet

6.3 Effekttinnstillingstabell

Effekttinnstilling	Omtrentlig prosent av effekt	Effekt
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W

Andre funksjoner



Effekttinnstilling	Funksjonsmodus
G	Maks grill
Kombinasjonstilberedning	
C – 1	Mikrobølger 55%, Grill 45%
C – 2	Mikrobølger 36%, Grill 64%

6.4 Tining

Du kan velge mellom 2 tinemoduser:

- Vekt-tining
- Tids-tining

Vekt- og tids-tining

1. Trykk  for vekt-tining eller  for tids-tining.
2. Drei innstillingsbryteren for å stille inn ønsket vekt eller tid.

3. Trykk \diamond^{+60} for å bekrefte og starte produktet.



For vekt-tining stilles tiden inn automatisk. Ikke bruk vekt-tining for mat som har vært ute av fryseren i mer enn 20 min eller for frossen ferdigmat.



For å starte vekt-tining må du bruke mer enn 100 g matvarer og mindre enn 2000 g.



For å tine mindre enn 200 gram med matvarer plasseres matvarene på kanten av dreieskiven.

6.5 Tilberedning

Du kan tilberede matvarer i maksimalt 3 trinn. Om ett trinn er tining settes dette som det første trinnet.

Flertrinns tilberedning:

1. Still inn tinemodus.
2. Drei innstillingsbryteren for å stille inn tinetid eller vekt på matvaren.
3. Trykk på funksjonsknappen.
4. Drei innstillingsbryteren for å velge ønsket effektnivå.
5. Trykk på funksjonsknappen for å bekrefte.

6. Drei innstillingsbryteren for å stille inn tiden.

7. Trykk \diamond^{+60} for å bekrefte og starte produktet.

Etter hvert trinn høres et lydsignal.

6.6 Grilling eller kombinasjonstilberedning

1. Trykk på funksjonsknappen.
2. Drei innstillingsbryteren til den ønskede funksjonen.
3. Trykk på funksjonsknappen for å bekrefte.
4. Drei innstillingsbryteren for å stille inn tiden.
5. Trykk \diamond^{+60} for å bekrefte og starte produktet.

6.7 Barnesikring

Barnesikringen forhindrer utilsiktet bruk av produktet.

For å slå barnesikring på eller av, berør og hold ∇ i 3 sekunder til det høres et lydsignal.

Når barnesikringen er på viser displayet



7. AUTOMATISKE PROGRAMMER



ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

7.1 Auto tilberedning

Du kan bruke funksjonen Auto tilberedning for å tilberede mat enkelt.

1. I hvilemodus, trykk Auto .



2. Drei innstillingsbryteren for å velge ønsket meny.
3. Trykk på Auto for å bekrefte.
4. Drei innstillingsbryteren for å stille inn vekt på menyen.
5. Trykk \diamond^{+60} for å bekrefte og starte produktet.

Meny	Vekt
A1	200 g
Gjenoppvarming	400 g
	600 g
A2	200 g
Grønnsak	300 g
	400 g

Meny	Vekt
A3 Fisk	250 g 350 g 450 g
A4 Kjøtt	250 g 350 g 450 g
A5 Pasta	50 g (tilsett 450 ml vann) 100 g (tilsett 800 ml vann)
A6 Potet	200 g 400 g 600 g
A7 Pizza	200 g 400 g
A8 Suppe	200 g 400 g

7.2 Forsinket start

Du kan programmere produktet for maksimalt 3 trinn.

1. Trykk på funksjonsknappen.
2. Dreii innstillingsbryteren for å stille inn effektnivået
3. Trykk på funksjonsknappen for å bekrefte.
4. Dreii innstillingsbryteren for å stille inn tilberedningstid.
5. Trykk  for å programmere start av produktet.
6. Dreii innstillingsbryteren for å endre timer.
7. Trykk på  for å bekrefte.
8. Dreii innstillingsbryteren for å endre minutter.
9. Trykk  for å avslutte innstillingene.



Produktet starter automatisk når innstilt tid nås.


8. BRUKE TILBEHØRET



ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

8.1 Sette i glasstallerken-settet

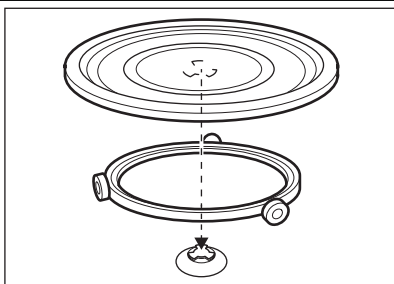

1. Plasser rulleguiden rundt akselen til glasstallerkenen.
2. Plasser glass-matlagingsspannen på rulleguiden


**OBS**

Ikke tilbered mat uten glasstallerken-settet. Bruk kun glasstallerken-settet som leveres sammen med produktet.



Tilbered aldri mat direkte på glassmatlagingspannen.

8.2 Sette inn grillstativet

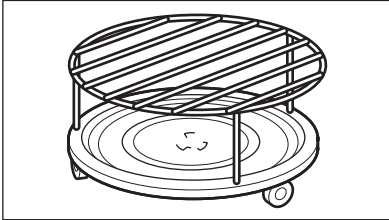

Plasser grillstativet på dreieskiven.

9. NYTTIGE TIPS OG RÅD

9.1 Tips til mikrobølgeovnen

Problem	Løsning
Du finner ingen opplysninger for den mengden du vil tilberede	Ta utgangspunkt i en liknende matsort. Øk eller reduser tilberedningstiden i henhold til følgende regel: Dobbel mengde = nesten dobbel tid, Halv mengde = halv tid
Maten ble tørr.	Still inn kortere tilberedningstid eller velg lavere mikrobølgeovnseffekt.
Maten er ikke tint, varm eller tilberedt etter at tiden har passert.	Still in lengre tilberedningstid eller velg en høyere effekt. Vær oppmerksom på at større retter bruker lenger tid.
Etter tilberedningstiden er over er maten overopphetet i kantene men ikke klar i midten.	Velg en lavere effekt og lenger tid neste gang. Rør i væsker, f.eks. supper, etter at halve tiden har gått.

Risen vil få bedre resultater hvis du bruker flat, bredt service.

La kjøtt, fjærkre, fisk og grønnsaker være dekket etter tilbereding.

Pensle litt olje eller smeltet smør over fisken.

Tilsett 30 – 45 ml kaldt vann for hver 250 g grønnsaker. Skjær de friske grønnsakene opp i biter med lik størrelse før tilbereding. Alle grønnsakene tilberedes tildekket.

9.2 Tining

Tin alltid stek med fettsiden ned.
Ikke tin dekket kjøtt fordi dette kan føre til tilbereding i stedet for tining.
Tin alltid helet fjærkre med brystet ned.

9.3 Tilberedning

Ta alltid nedkjølt kjøtt og fjærkre ut av kjøleskapet i minst 30 minutter før tilbereding.

9.4 Oppvarming

Når du varmer opp emballerte ferdigretter, følg alltid anvisningene som er trykket på emballasjen.

9.5 Grilling

Grill flate matvarer i midten av grillstativet. Snu matvaren halvveis i innstilt tid og fortsett grilling.

9.6 Kombinasjonstilberedning

Bruk kombinasjonstilberedning for å bevare sprøheten for visse matvarer.

Etter halve tilberedningstiden snus matvaren for man fortsetter.

Det er 2 moduser for kombinasjonstilberedning. Hver modus kombinerer mikrobølgeovn- og grillfunksjonene i forskjellige tidsperioder og effektnivåer.

10. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

Om rengjøring:

- Rengjør produktets forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel.
- Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne smuss uten at det brenner seg fast.

- Rengjør hardnakklet smuss med ovnsrens.
- Rengjør alt tilbehør regelmessig og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å fjerne gjenstridige flekker kokes et glass vann ved full effekt i 2 til 3 minutter.
- For å fjerne lukt blandes et glass vann med 2 tsk sitronjuice og kokes ved full effekt i 5 minutter.

11. FEILSØKING



ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Produktet er slått av.	Slå på produktet.
Produktet fungerer ikke.	Produktet er ikke koblet til.	Sett inn støpselet.
Produktet fungerer ikke.	Sikringen i sikringsskapet har gått.	Kontroller sikringen. Hvis sikringen går mer enn én gang, må du kontakte en godkjent elektriker.
Produktet fungerer ikke.	Døren er ikke lukket skikkelig.	Påse at ingenting blokkerer døren.
Lampen virker ikke.	Pæren er defekt.	Pæren må skiftes.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er metallbestikk eller tallerkener med metallpynt.	Ta bestikket ut av produktet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er metallspyd eller aluminiumsfolie som berører de innvendige veggene.	Sørg for at spyd og folie ikke berører de innvendige veggene.
Glasstallerken-settet skrapet eller lager en skrapelyd.	Det er et objekt eller skitt under glass-matlagingspannen.	Rengjør under glass-matlagingsspannen.
Produktet stopper tilsynelatende uten grunn.	Det har oppstått en feil.	Hvis denne situasjonen gjentar seg, kontakt kundesenteret.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller kundeservisesenteret.		Nødvendig informasjon som kundeservisesenteret trenger, kan du finne på produktet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:		
Modell (MOD.)	
PNC (produktnummer)	
Serienummer (S.N.)	

12. MONTERING



OBS

Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Hvis du gjør det, kan apparatet bli overopphetet.



OBS

Ikke koble produktet til adaptere eller skjøteledninger. Dette kan føre til overbelastning og brannfare.

- Apparatet er tiltenkt bruk på en kjøkkenbenk. Det må plasseres på et stabilt og flatt underlag.
- Sett apparatet langt unna damp, varmluft og vannsprut.
- Hvis du skal transportere apparatet i kaldt vær, ikke bruk det umiddelbart etter montering. La det stå i romtemperatur og absorbere varmen.




Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".

Dette produktet leveres med en strømledning med stikkontakt.



OBS

Minimum monteringshøyde er 85 cm.

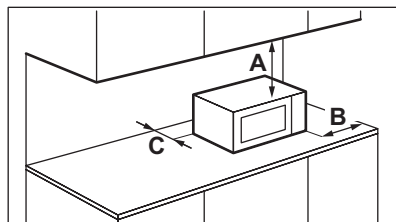

12.1 Elektrisk installasjon




ADVARSEL

Kun en kvalifisert person må utføre den elektriske installasjonen.


Minimumsavstander

Dimensjoner	mm
A	150
B	150
C	150

13. MILJØVERN

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.

Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med

symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

QUELMICROONDES.COM

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	64
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	66
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	67
4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	68
5. PAINEL DE CONTROLO	69
6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA	70
7. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	73
8. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS	74
9. SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS	75
10. MANUTENÇÃO E LIMPEZA	76
11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	77
12. INSTALAÇÃO	77

ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz consigo décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de quem sabe que terá sempre óptimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

Visite o nosso website para:



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.electrolux.com



Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.electrolux.com/productregistration



Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.electrolux.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.

Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.



Aviso / Cuidado - Informações de segurança.



Informações gerais e conselhos úteis



Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis



ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem supervisionadas por um adulto que seja responsável pela sua segurança.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis estão quentes.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.
- A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- turismo rural;
- utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes hoteleiros;
- ambientes do tipo residencial com dormida e pequeno-almoço.
- O interior do aparelho fica quente durante o funcionamento. Não toque nos elementos de aquecimento do aparelho. Utilize sempre luvas de forno para retirar e colocar acessórios ou recipientes de ir ao forno.
- Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.
- Desligue a alimentação eléctrica antes de qualquer manutenção.
- Em caso de danos na porta ou nas juntas da porta, não utilize o microondas até que tenha sido reparado por uma pessoa competente.
- Apenas uma pessoa competente pode efectuar acções de manutenção e reparação que envolvam a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia de microondas.
- Não aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes fechados. Poderão explodir.
- Utilize apenas utensílios adequados para utilizar em fornos microondas.
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o aparelho porque existe o risco de ignição.
- O aparelho destina-se a aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário, bem como o aquecimento de botijas, chinelos, esponjas, tecidos húmidos e coisas semelhantes representam risco de ferimentos, ignição e incêndio.
- Se observar saída de fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.

- O aquecimento de bebidas no microondas pode provocar ebulições. Tenha cuidado quando manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e de boiões de comida para bebé deve ser agitado e mexido e a sua temperatura deve ser verificada antes de ser consumido, para evitar queimaduras.
- Os ovos inteiros, crus ou cozidos, não devem ser aquecidos no aparelho porque podem explodir, mesmo após o fim do aquecimento no microondas.
- Deve limpar o aparelho e remover os resíduos de alimentos com regularidade.
- Se não mantiver o aparelho limpo, a superfície poderá deteriorar-se e isso pode afectar negativamente a duração do aparelho e resultar numa situação perigosa.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro porque podem riscar a superfície e partir o vidro.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação



ADVERTÊNCIA

A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.

- Remova toda a embalagem.
- Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.
- Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- O aparelho pode ser colocado praticamente em qualquer sítio da cozinha. Certifique-se de que o forno fica numa

superfície plana e nivelada e que as ranhuras de ventilação, bem como a superfície inferior do aparelho, não ficam obstruídas (para que exista ventilação suficiente).

Ligação eléctrica



ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio e choque eléctrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- O aparelho tem de ficar ligado à terra.

- Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a instalação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.
- Se o aparelho for ligado a uma tomada eléctrica por intermédio de um cabo de extensão, certifique-se de que esse cabo tem ligação à terra.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

2.2 Utilização



ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico e explosão.

- Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.
- Não altere as especificações deste aparelho.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.
- Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Não exerça pressão sobre a porta se ela estiver aberta.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho, nem utilize a cavidade para efeitos de armazenamento.

2.3 Manutenção e limpeza



ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos, incêndio e danos no aparelho.

- Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.
- Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Não deixe que resíduos de alimentos ou de detergentes se acumulem nas superfícies vedantes da porta.
- Quaisquer restos de gordura ou alimentos que fiquem no aparelho podem provocar incêndio.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.
- Se utilizar um spray para forno, siga as instruções de segurança da embalagem.

2.4 Eliminação




ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos e asfixia.


- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

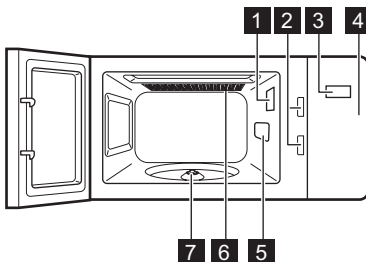

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Lâmpada |
| 2 | Sistema de bloqueio de segurança |
| 3 | Visor |
| 4 | Painel de comandos |
| 5 | Cobertura guia-ondas |
| 6 | Grelhador |
| 7 | Eixo do prato rotativo |

3.1 Acessórios

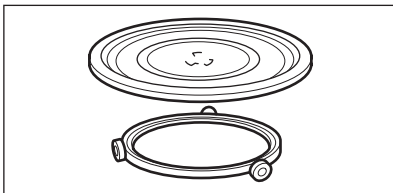


Conjunto do prato rotativo

Prato de vidro para alimentos e guia com roletes.



Utilize sempre o conjunto do prato rotativo para preparar alimentos no aparelho.

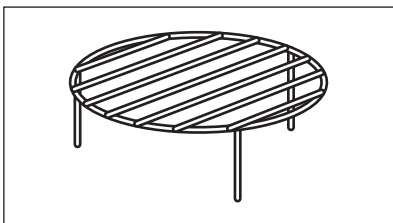

Prateleira do grelhador

Para grelhar alimentos e para cozedura combinada.

4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



ADVERTÊNCIA

Consulte os capítulos relativos à segurança.



Pode acertar o relógio no formato de 24 horas.

4.1 Limpeza inicial

- Retire todas as peças do aparelho.
- Limpe o aparelho antes da primeira utilização.



Consulte o capítulo "Manutenção e limpeza".


4.2 Acertar a hora





Quando ligar o aparelho à alimentação eléctrica ou após uma falha de corrente, o aparelho apresenta **0:00** no visor e emite um sinal sonoro. Acerte o relógio para poder utilizar o aparelho.

1. Prima .
2. Rode o botão de selecção para definir as horas.
3. Prima para confirmar.
4. Rode o botão de selecção para definir os minutos.
5. Prima para confirmar.

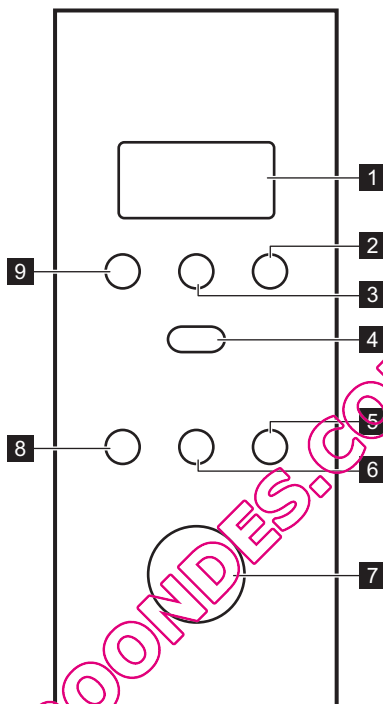5. PAINEL DE CONTROLO



	Símbolo	Função	Descrição
1	—	Visor	Apresenta as definições e a hora actual.
2		Botão de descongelação por tempo	Para descongelar alimentos por tempo.
3		Botão do relógio	Para acertar o relógio.
4		Botão de cozedura automática	Para utilizar a função de cozedura automática.
5		Botão de cancelar	Para desactivar o aparelho.
6		Botão de função	Para seleccionar a função de microondas / grelhador / combi.
7	—	Botão de selecção	Para definir o tempo da cozedura, o peso ou a função.

Símbolo	Função	Descrição
8 	Botão de iniciar	Para iniciar o aparelho ou aumentar o tempo de cozedura em 60 segundos à potência máxima.
9 	Botão de desconge- lação por peso	Para descongelar alimentos por peso.



6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA



ADVERTÊNCIA

Consulte os capítulos relativos à segurança.

6.1 Activar e desactivar o aparelho

1. Prima o botão de função.
2. Rode o botão de selecção para definir a função pretendida.
3. Prima o botão de função para confirmar.
4. Rode o botão de selecção para definir o tempo pretendido.
5. Prima  para confirmar e activar o aparelho.
6. Para desactivar o aparelho, pode:
 - Aguardar até que o aparelho se desactive automaticamente quando o tempo chegar ao fim.
 - Abrir a porta. O aparelho pára automaticamente. Se fechar a porta, a cozedura prossegue. Utilize esta opção para inspecionar os alimentos.
 - Prima .



CUIDADO

Não permita que o aparelho funcione sem alimentos no interior.

6.2 Informação geral sobre a utilização do aparelho

Geral:

- Após desactivar o aparelho, deixe os alimentos repousar durante alguns minutos.

- Retire embalagens de alumínio, recipientes metálicos e outros objectos metálicos antes de preparar os alimentos.

Cozinhar:

- Se possível, cozinhe os alimentos cobertos com materiais adequados para utilização no microondas. Cozinhe os alimentos destapados apenas se quiser obter uma crosta.
- Não cozinhe demasiado os pratos com potência e tempo em excesso. Os alimentos podem secar, queimar ou até incendiar em alguns pontos.
- Não utilize o aparelho para cozinhar ovos com casca e caracóis porque podem explodir. No caso de ovos estrelados, fure primeiro as gemas.
- Antes de cozinhar alimentos que tenham pele ou casca, como batatas, tomates e salsichas, pique-os várias vezes com um garfo para não explodirem.
- No caso de alimentos frios ou congelados, defina mais tempo de cozedura.
- Os pratos com molhos devem ser medidos regularmente.
- Os legumes com uma estrutura firme, como cenouras, ervilhas ou couve-flor, devem ser cozinhados em água.
- Vire as peças maiores a meio do tempo de cozedura.
- Se possível, corte os legumes em pedaços do mesmo tamanho.
- Utilize recipientes planos e largos.
- Não utilize recipientes de porcelana, cerâmica ou barro que possuam pequenos orifícios, por exemplo, nas pernas ou nas bases que não sejam vidradas. A humidade que entra nos orifícios

pode fazer com que os recipientes rachem quando são aquecidos.

- O prato de vidro é um espaço de trabalho para aquecer alimentos ou líquidos. É necessário para o funcionamento correcto do microondas.

Descongelar carne, aves e peixe:

- Coloque os alimentos congelados e sem embalagem sobre um prato pequeno virado ao contrário e um recipiente por baixo, para que o líquido da descongelação possa escoar para o recipiente.
- Vire os alimentos a meio do tempo de descongelação. Se possível, divida e retire as partes que tenham começado a descongelar.

Descongelar manteiga, porções de bolo e requeijão:

- Não descongele completamente estes alimentos no aparelho; deixe-os acabar de descongelar à temperatura ambiente.

te. Obterá um resultado mais uniforme. Retire todas as partes da embalagem que sejam de metal ou alumínio antes de descongelar.

Descongelar fruta e legumes:

- No caso de fruta e legumes que ainda serão cozinhados, não os descongele completamente no aparelho. Deixe-os acabar a descongelação à temperatura ambiente.
- Pode utilizar uma potência superior no microondas para cozinhar fruta e legumes sem os descongelar antes.

Refeições prontas:

- Pode preparar refeições prontas no aparelho apenas se as respectivas embalagens forem adequadas para microondas.
- Deve seguir as instruções do fabricante impressas na embalagem (por exemplo, retirar a cobertura metálica e furar a película de plástico).

Recipientes e materiais adequados

Recipiente / Material	Microondas			Grelha- dor
	Descon- gelar	Aque- cer	Cozi- nhar	
Porcelana e vidro próprios para forno (sem componentes metálicos, por exemplo, Pyrex, vidro à prova de calor)	X	X	X	X
Vidro e porcelana não adequados para forno ¹⁾	X	--	--	--
Vidro e vitrocerâmica fabricados em material adequado para forno/congelador (por exemplo, Arcoflam), grelha	X	X	X	X
Cerâmica ²⁾ , barro ²⁾	X	X	X	--
Plástico resistente ao calor até 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Cartão, papel	X	--	--	--
Película aderente	X	--	--	--
Película própria para assados com fecho seguro para microondas ³⁾	X	X	X	--
Assadeiras em metal, por exemplo, esmalte, ferro fundido	--	--	--	X

Recipiente / Material	Microondas			Grelha- dor
	Descon- gelar	Aque- cer	Cozi- nhar	
Formas para assar, com revesti- mento de silicone ou laca preta ³⁾	--	--	--	X
Tabuleiro para assar	--	--	--	X
Utensílios para tostar, por exemplo, tacho ou chapa	--	X	X	--
Refeições prontas embaladas ³⁾	X	X	X	X

1) Sem decoração/revestimento em prata, ouro, platina ou metal

2) Sem quartzo ou componentes em metal, nem revestimentos metálicos

3) Tem de seguir as instruções do fabricante relativas às temperaturas máximas.

X adequado

-- não adequado

6.3 Tabela de regulação da potência

Regulação da potência	Percentagem de potência aproximada	Potência
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W

Outras funções



Regulação da potência	Modo de função
G	Apenas grelhador
Cozedura combinada	
C – 1	Microondas 55%, Grelhador 45%
C – 2	Microondas 36%, Grelhador 64%


6.4 Descongelar

Pode escolher entre 2 modos de descon-
gelação:

- Descongelação por peso
- Descongelação por tempo

Descongelação por peso e tempo

1. Prima  para descongelar por peso
ou  para descongelar por tem-
po.
2. Rode o botão de selecção até obter
o peso ou o tempo pretendido.

3. Prima ⁶⁰ para confirmar e iniciar o
aparelho.



Na descongelação por peso, o
tempo é definido automaticamen-
te. A descongelação por peso
não deve utilizada com alimentos
que já estejam fora do congelador
há mais de 20 minutos, nem com
alimentos congelados prontos a
cozinhar.



Para activar a descongelação por
peso, é necessário utilizar um pe-
so superior a 100 g e inferior a
2000 g de alimentos.




Para descongelar menos de 200 g, coloque os alimentos na periferia do prato rotativo.

6.5 Cozinhar

Pode cozinhar alimentos no máximo de 3 etapas. Se uma das etapas for a descongelação, defina-a como primeira etapa.


Cozedura em várias etapas:

1. Defina o modo de descongelação.
2. Rode o botão de selecção para definir o tempo de descongelação ou o peso dos alimentos.
3. Prima o botão de função.
4. Rode o botão de selecção para definir o nível de potência pretendido.
5. Prima o botão de função para confirmar.
6. Rode o botão de selecção para definir o tempo.
7. Prima  para confirmar e iniciar o aparelho.

O aparelho emite um sinal sonoro no fim de cada etapa.


6.6 Grelhador ou Cozedura Combinada


1. Prima o botão de função.

2. Rode o botão de selecção para definir a função pretendida.
3. Prima o botão de função para confirmar.
4. Rode o botão de selecção para definir o tempo.
5. Prima  para confirmar e iniciar o aparelho.

6.7 Bloqueio de segurança para crianças

O Bloqueio de Segurança para Crianças impede a interacção acidental com o aparelho.

Para activar ou desactivar o Bloqueio de Segurança para Crianças, prima e mantenha premido  durante 3 segundos, até ouvir um sinal sonoro.

Quando o Bloqueio Segurança para Crianças está activo, o visor apresenta .

7. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS






ADVERTÊNCIA

Consulte os capítulos relativos à segurança.

7.1 Cozedura Automática

Pode utilizar a função Cozedura Automática para cozinhar alimentos facilmente.

1. No modo de espera, prima .


2. Rode o botão de selecção para definir o prato pretendido.
3. Prima  para confirmar.
4. Rode o botão de selecção para definir o peso do prato.
5. Prima  para confirmar e iniciar o aparelho.

Menu	Peso
A1 Reaquecer	200 g 400 g 600 g
A2 Legumes	200 g 300 g 400 g

Menu	Peso
A3 Peixe	250 g 350 g 450 g
A4 Carne	250 g 350 g 450 g
A5 Massa	50 g (adicione 450 ml de água) 100 g (adicione 800 ml de água)
A6 Batatas	200 g 400 g 600 g
A7 Pizza	200 g 400 g
A8 Sopa	200 g 400 g

7.2 Início diferido


Pode programar o aparelho para o máximo de 3 etapas.

1. Prima o botão de função.
2. Rode o botão de selecção para definir o nível de potência
3. Prima o botão de função para confirmar.
4. Rode o botão de selecção para definir o tempo de cozedura.
5. Prima  para programar a hora de activação do aparelho.

6. Rode o botão de selecção para definir as horas.

7. Prima  para confirmar.

8. Rode o botão de selecção para definir os minutos.

9. Prima  para terminar a configuração.



O aparelho iniciará automaticamente à hora seleccionada.


8. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS



ADVERTÊNCIA

Consulte os capítulos relativos à segurança.

8.1 Instalar o conjunto do prato rotativo

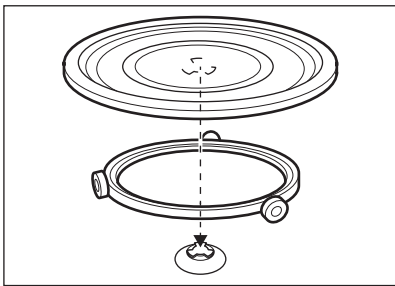

- 1. Coloque a guia com roletes em torno do eixo do prato rotativo.
- 2. Coloque o prato de vidro sobre a guia com roletes.




CUIDADO
Não cozinhe alimentos sem o conjunto do prato rotativo. Utilize apenas o conjunto do prato rotativo fornecido com o aparelho.



Nunca cozinhe alimentos directamente no prato de vidro.

8.2 Inserir a prateleira do grelhador

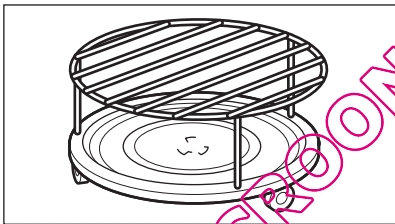

Coloque a grelha elevada sobre o conjunto do prato rotativo.

9. SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

9.1 Sugestões para o microondas

Problema	Solução
Não encontra informação sobre a quantidade de alimentos a preparar.	Procure alimentos semelhantes. Aumente ou diminua os tempos de cozedura de acordo com a seguinte regra: Dobro da quantidade = quase o dobro do tempo, Metade da quantidade = metade do tempo
Os alimentos ficaram muito secos.	Defina um tempo de cozedura menor ou seleccione uma potência de microondas mais baixa.
Após o fim do tempo, os alimentos ainda não descongelaram, aqueceram ou cozeram.	Defina um tempo de cozedura maior ou seleccione uma potência de microondas mais elevada. Note que os pratos grandes requerem mais tempo.

Problema	Solução
Após o tempo de cozedura, os alimentos aqueceram demasiado nas extremidades, mas ainda não estão prontos no meio.	Na próxima vez, seleccione uma potência mais baixa e um tempo de cozedura maior. Mexa os líquidos, por exemplo sopa, a meio do tempo.

Para obter os melhores resultados com arroz, utilize um recipiente plano e largo.

9.2 Descongelar

Descongele a carne sempre com a parte da gordura virada para baixo.

Não descongele a carne tapada porque isso pode fazer com que coza em vez de descongelar.

Descongele as aves inteiras sempre com a parte do peito virada para baixo.

9.3 Cozinhar

Retire sempre a carne e as aves frias do frigorífico pelo menos 30 minutos antes de as cozinhar.

Deixe a carne, as aves, o peixe e os legumes cobertos após a cozedura.

Passe um pouco de óleo ou manteiga derretida sobre o peixe.

Adicione 30 – 45 ml de água fria por cada 250 g de legumes. Corte os legumes frescos em pedaços de tamanho igual antes de os cozinhar. Cozinhe todos os legumes com o recipiente tapado.

9.4 Reaquecer

Quando reaquecer refeições prontas embaladas, siga sempre as instruções da embalagem.

9.5 Grelhador

Grelhar alimentos planos no centro da grelha elevada.

Vire os alimentos a meio do tempo definido e continue a grelhar.

9.6 Cozedura Combinada

Utilize a Cozedura Combinada para deixar alguns alimentos estaladiços.

A meio do tempo de cozedura, vire os alimentos e continue.

Existem 2 modos de Cozedura Combinada. Cada modo combina as funções de microondas e de grelhador com diferentes períodos de tempo e níveis de potência.

10. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



ADVERTÊNCIA

Consulte os capítulos relativos à segurança.

Notas sobre a limpeza:

- Limpe a parte da frente do aparelho com um pano macio, água quente e um agente de limpeza.
- Para limpar as superfícies de metal, utilize um produto de limpeza normal.
- Limpe o interior do aparelho após cada utilização. Desta forma, a sujidade não ficará queimada e poderá removê-la com mais facilidade.
- Limpe a sujidade persistente com um produto de limpeza especial.
- Limpe todos os acessórios regularmente e deixe-os secar. Utilize um pano macio com água quente e um agente de limpeza.
- Para amolecer os resíduos mais difíceis de remover, ferva um copo de água na potência máxima do microondas durante 2 a 3 minutos.
- Para remover odores, misture 2 colheres de sopa de sumo de limão num copo de água e ferva na potência máxima do microondas durante 5 minutos.

11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



ADVERTÊNCIA

Consulte os capítulos relativos à segurança.

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	O aparelho está desligado.	Active o aparelho.
O aparelho não funciona.	A ficha do aparelho não está ligada na tomada.	Ligue a ficha do aparelho.
O aparelho não funciona.	O disjuntor no quadro eléctrico está desligado.	Verifique o disjuntor. Se o disjuntor disparar mais do que uma vez, contacte um electricista qualificado.
O aparelho não funciona.	A porta não está bem fechada.	Certifique-se de que não há nada a bloquear a porta.
A lâmpada não funciona.	A lâmpada está avariada.	É necessário substituir a lâmpada.
Aparecem faíscas na cavidade.	Utilizou pratos metálicos ou pratos com rebordo metálico.	Retire o prato do aparelho.
Aparecem faíscas na cavidade.	Utilizou espetos de metal ou folha de alumínio e estes estão a tocar nas paredes interiores.	Certifique-se de que os espetos e a folha de alumínio não tocam nas paredes interiores.
O conjunto do prato rotativo emite um ruído de arranhar.	Existe algum objecto ou sujidade debaixo do prato de vidro.	Limpe a área debaixo do prato de vidro.
O aparelho deixou de funcionar sem motivo aparente.	Existe uma anomalia.	Se esta situação se repetir, contacte a Assistência Técnica.
Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou o Centro de Assistência Técnica.		Os dados de contacto do Centro de Assistência Técnica encontram-se na placa de características.
Recomendamos que anote os dados aqui:		
Modelo (MOD.)	
Número do produto (PNC)	
Número de série (S.N.)	

12. INSTALAÇÃO



CUIDADO

Não obstrua as ranhuras de ventilação. Se o fizer, o aparelho pode sobreaquecer.



CUIDADO

Não ligue o aparelho a adaptadores de tomadas ou cabos de extensão. Isso pode provocar sobrecarga e risco de incêndio.

- O aparelho destina-se apenas a uso em balcão de cozinha. Deve ser colocado sobre uma superfície estável e plana.
- Coloque o aparelho longe de qualquer fonte de vapor, ar quente ou salpicos de água.
- Se transportar o aparelho em clima frio, não o active imediatamente após o transporte. Deixe-o repousar à temperatura ambiente e absorver o calor.

12.1 Instalação eléctrica



ADVERTÊNCIA

A instalação eléctrica só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.




O fabricante não se responsabiliza por problemas causados pelo não cumprimento das precauções de segurança do capítulo “Informações de segurança”.

Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação e ficha.



CUIDADO


A altura mínima de instalação é 85 cm.

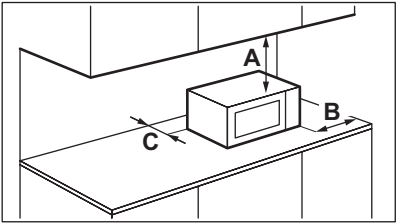


Distâncias mínimas

Dimensão	mm
A	150
B	150
C	150

13. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não

elimine os aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	80
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	82
3. PRODUKTBESKRIVNING	83
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN	84
5. KONTROLLPANEL	85
6. DAGLIG ANVÄNDNING	86
7. AUTOMATISKA PROGRAM	89
8. ANVÄNDA TILLBEHÖREN	90
9. RÅD OCH TIPS	91
10. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	91
11. FELSÖKNING	92
12. INSTALLATION	93

WE'RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



WARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
- Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år

1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - bondgårdar,

- av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer,
- som bed and breakfast.
- Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
- Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
- Koppla från strömtillförseln före underhåll.
- Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte använda ugnen förrän den har reparerats av en auktoriserad servicetekniker.
- Bara en kunnig person kan utföra service eller reparation som involverar borttagning av ett lock som ger skydd mot mikrovågsenergi.
- Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De kan explodera.
- Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska du hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för antändning.
- Apparaten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av värmedyner, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till skador eller eldsvåda.
- Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten eller dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd för att inte lågorna ska sprida sig.
- Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste skakas eller röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter så att han eller hon inte bränner sig.

- Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har tagit ut dem ur mikrougnen.
- Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas bort.
- Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska, vilket i sin tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation



VARNING

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Du kan ställa ugnen nästan var som helst i köket. Kontrollera att den står på en plan och jämn yta och att varken ventilationshålen eller ytan under ugnen är blockerade (för tillräcklig ventilation).

Elektrisk anslutning



VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Hushållsapparaten måste jordas.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Om ugnen ansluts till uttaget via en förlängningssladd måste även den vara jordad.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.2 Användning



VARNING

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Använd denna produkt för hushållsbruk.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
- Tyng inte ner luckan när den är öppen.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

2.3 Skötsel och rengöring



VARNING

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
- Låt inte rester av matspill eller rengöringsmedel ackumuleras på tätningarna runt luckan.

- Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka brand.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

2.4 Avfallshantering




VARNING

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.

3. PRODUKTBeskrivning

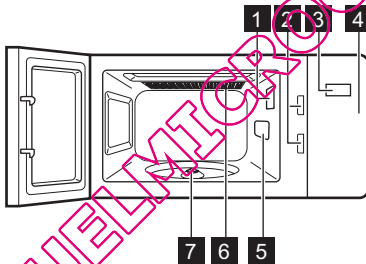

- 1 Ugnslampa
- 2 Säkerhetsspärrsystem
- 3 Display
- 4 Kontrollpanelen
- 5 Vågledarkåpa
- 6 Grillning
- 7 Tallriksens axel

3.1 Tillbehör

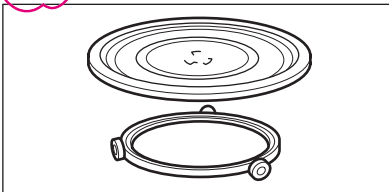


Tallriksens tillhörande delar

Tillagningstallrik i glas och rotationsring.



Använd alltid uppsättningen för glasplattan för att tillaga mat i ugnen.

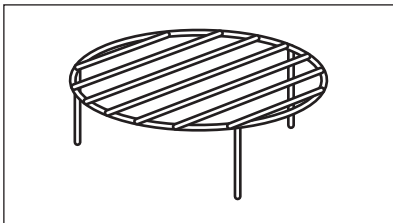

Grillgaller

För att grilla mat och kombinationsmatlagning.

4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN



VARNING

Se säkerhetskapitlen.



Du kan ställa in tiden i 24-timmars klocksystem.

4.1 Första rengöring

- Ta bort alla delar från produkten.
- Rengör produkten innan du använder den första gången.



Se kapitlet "Underhåll och rengöring".


1. Tryck på
2. Vrid inställningsvredet för att ange timmar.
3. Tryck på
4. Vrid inställningsvredet för att ange minuter.
5. Tryck på

4.2 Ställa klockan




Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott visar displayen **0:00** och en ljudsignal hörs. Ställa in tiden för att använda produkten.

5. KONTROLLPANEL

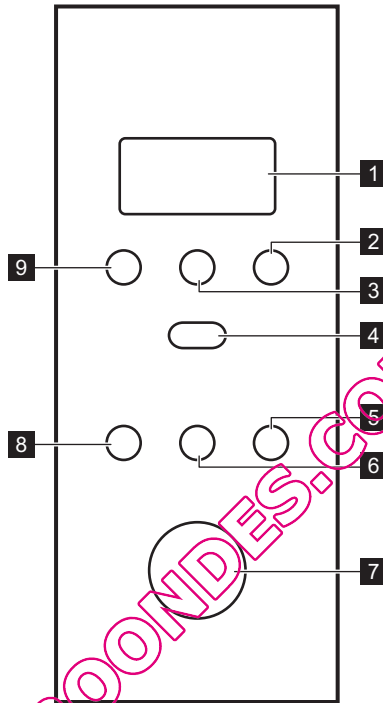

	Symbol	Funktion	Beskrivning
1	—	Display	Visar inställningarna och aktuell tid.
2		Knapp för upptinings-tid	För upptining efter tid.
3		Knappen Klocka	Ställa klockan.
4		Knapp för automatisk tillagning	Använda Automatisk tillagning.
5		Knappen för nollställning	För att stänga av produkten. För att radera tillagningsinställningarna.
6		Funktionsknapp	Ställa in mikrovågs- / grill- / kombitillagningsfunktionen.
7	—	Inställningsvred	Gör så här för att ställa in tillagningstid, vikt eller funktion.
8		Start-knapp	För att starta produkten eller öka tillagningstiden med 60 sekunder vid full effekt.

Symbol	Funktion	Beskrivning
9 	Viktupptiningsknapp	För upptining efter vikt.



6. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING

Se säkerhetskapitlen.

6.1 Aktivera och inaktivera produkten

1. Tryck på funktionsknappen.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in önskad funktion.
3. Tryck på Funktionsknappen för att bekräfta.
4. Vrid programväljaren för att ställa in önskad tid.
5. Tryck på  för att bekräfta och aktivera produkten.
6. För att stänga av produkten kan du
 - vänta tills produkten stängs av automatiskt när tiden tar slut.
 - öppna luckan. Produkten stannar automatiskt. Stäng luckan för att fortsätta tillagningen. Använd detta alternativ för att inspektera maten.
 - tryck på .



FÖRSIKTIGHET

Låt inte ugnen vara på om den är tom.

6.2 Allmän information om hur man använder mikron

Allmänt:

- Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av.
- Avlägsna aluminiumfoliepaketering, metallbehållare, etc. innan du tillagar maten.

Tillagning:

- Om möjligt, täck över maten med ett material som är lämpligt för användning i mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock endast om du vill ha en knaprig skorpa

- Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in för stark effekt och för lång tid. Maten kan torka eller brännas vid på vissa ställen.
- Använd inte produkten för att koka sniglar eller ägg med skalet på – de kan sprängas. För stekta ägg, stick först hål på äggulan.
- Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis, tomater eller korvar flera gånger med en gaffel före tillagning, så att maten inte sprängs.
- Korkryda eller frysta livsmedel behöver längre tillagningstid.
- Rätter som innehåller sås behöver röras om med jämna mellanrum.
- Grönsaker som har en fast struktur såsom morötter, ärtor eller blomkål bör tillagas i vatten.
- Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
- Om möjligt, skär grönsaker i bitar av liknande storlek.
- Använd platta, breda tallrikar.
- Använd inte kokkärn gjorda av porslin, keramik eller lergods som har små hål (t.ex. på handtagen, eller oglaserad botten). Fukt som kommer in i hålen kan göra att kokkärlet spricker när det värms upp.
- Tillagningstallriken i glas är platsen där man värmer mat och vätska. Den är nödvändig för att mikrougnen ska fungera.

Upptining av kött, fågel eller fisk:

- Lägg den frysta maten utan förpackning på en liten tallrik med en behållare under så att vätskan rinner ner i behållaren.
- Vänd på maten efter halva upptiningstiden. Om möjligt, skär bort och avlägsna delar som har tinats upp.

Upptining av smör, portioner av bakelser, kvarg:

- Tina inte upp maten helt och hållet i ugnen, utan lämna den framme en stund för att tinas upp i rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat. Avlägsna all metall- och aluminiumpaketering eller -delar helt och hållet före upptining.

Upptining av frukt, grönsaker:

- Tina inte upp frukt och grönsaker helt och hållet i ugnen om de ska prepareras mer när de fortfarande är råa. Låt dem istället tina i rumstemperatur.

- Du kan använda högre effekt för att tillaga frukt och grönsaker utan att först behöva tina dem.

Färdiglagade maträtter:

- Du kan värma färdiglagade rätter i ugnen bara om förpackningen är lämplig för användning i mikrovågsugn.
- Du måste följa tillverkarens instruktioner på förpackningen (t.ex. avlägsna metalllocket och sticka hål på ett plastöverdrag).

Lämpliga kokkärl och material

Kokkärl/material	Mikrovågsugn			Min grill
	Upptining	Uppvärmning	Tillaga	
Ugnsfast glas och porslin (utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas)	X	X	X	X
Ej ugnsfast glas och porslin ¹⁾	X	--	--	--
Glas- och vitrokeramik av ugns-/frys säkert material (t.ex. Arcoflam), grillgaller	X	X	X	X
Keramik ²⁾ , lergods ²⁾	X	X	X	--
Plast, värmebeständig upp till 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Kartong, papper	X	--	--	--
Plastfolie	X	--	--	--
Stekpåse med förslutning som är lämplig för mikrovågsugn ³⁾	X	X	X	--
Stekpannor av metall, t.ex. av gjutjärn eller med emalj	--	--	--	X
Bakformar, svartlackerade eller silikonbelagda ³⁾	--	--	--	X
Bakplåt	--	--	--	X
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krispplatta	--	X	X	--
Färdiglagade rätter i förpackning ³⁾	X	X	X	X

¹⁾ Utan dekor av silver, guld, platina eller metall

²⁾ Utan kvarts- eller metalldelar, eller glasyr som innehåller metaller

³⁾ Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.

X Lämplig

-- Ej lämplig

6.3 Effektinställningstabell

Effektinställning	Ungefärlig effekt i procent	Elektrisk effekt
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W

Ytterligare funktioner




Effektinställning	Funktionsläge
G	Max grill
Kombinationsmatlagning	
C – 1	Mikrovågor 55%, Grill 45%
C – 2	Mikrovågor 36%, Grill 64%

6.4 Upptining

Du kan välja mellan 2 upptyningsmetoder.

- Viktupptining
- Upptiningstid

Vikt och tidsupptining

1. Tryck på  för viktupptining eller  tidsupptining.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in önskad vikt eller tid.
3. Tryck på  för att bekräfta och starta produkten.



För viktupptining ställs tiden in automatiskt. Viktupptining ska inte användas för mat som varit utanför frysen längre än 20 min eller för djupfrysade färdigrätter.



För att aktivera viktupptining måste du använda mer än 100 g mat och mindre än 2000 g.




För att tina upp mindre än 200 g mat ska den placeras på kanten av den roterande plattan.


6.5 Tillaga

Du kan laga mat i max 3 steg. Om ett steg är upptining ska den ställas in som första steg.

Matlagning i flera steg:

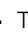
1. Ställ in upptyningsläget.
 2. Vrid inställningsvredet för att ställa in upptiningstid eller matens vikt.
 3. Tryck på funktionsknappen.
 4. Vrid programväljaren för att välja önskad effektnivå.
 5. Tryck på Funktionsknappen för att bekräfta.
 6. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.
 7. Tryck på  för att bekräfta och starta produkten.
- Efter varje steg hörs en ljudsignal.


6.6 Grillning eller Kombinationsmatlagning

1. Tryck på funktionsknappen.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in önskad funktion.
3. Tryck på Funktionsknappen för att bekräfta.
4. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.
5. Tryck på  för att bekräfta och starta produkten.

6.7 Barnlås

Barnlåset förhindrar att produkten oavsiktligt slås på.

Aktivera eller inaktivera Barnlåset genom att hålla in  i 3 sekunder tills en ljudsig-
nal hörs.

När Barnlåset är på visar displayen .

7. AUTOMATISKA PROGRAM





VARNING

Se säkerhetskapitlen.

7.1 Automatisk tillagning

Du kan använda den automatiska tillag-
ningsfunktionen för att laga mat enkelt.

1. I standby-läget trycker du på .



2. Vrid inställningsvredet för att ställa in
önskad meny.
3. Tryck på  för att bekräfta.
4. Vrid inställningsvredet för att ställa in
vikten på menyen.
5. Tryck på  för att bekräfta och star-
ta produkten.


Meny	Vikt
A1 Värmning	200 g 400 g 600 g
A2 Grönsak	200 g 300 g 400 g
A3 Fisk	250 g 350 g 450 g
A4 Kött	250 g 350 g 450 g
A5 Pasta	50 g (tillsätt 450 ml vatten) 100 g (tillsätt 800 ml vatten)
A6 Potatis	200 g 400 g 600 g
A7 Pizza	200 g 400 g
A8 Soppa	200 g 400 g

7.2 Fördröjd start

Du kan programmera produkten i max 3
steg.

1. Tryck på funktionsknappen.
2. Vrid programväljaren för att ställa in ef-
fektnivå.
3. Tryck på Funktionsknappen för att be-
kräfta.

4. Vrid inställningsvredet för att ställa in
tillagningstiden.
5. Tryck på  för att programmera pro-
duktens start.
6. Vrid inställningsvredet för att ange tim-
mar.
7. Tryck på  för att bekräfta.
8. Vrid inställningsvredet för att ange mi-
nuter.

9. Tryck på  för att slutföra inställningarna.



Produkten startar automatiskt när inställd tid nåtts.


8. ANVÄNDA TILLBEHÖREN



VARNING

Se säkerhetskapitlena.

8.1 Sätta in den roterande plattan

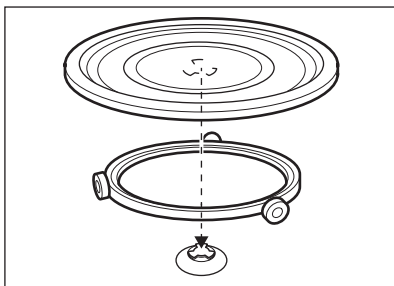

1. Placera rotationsringen runt axeln.
2. Placera tillagningstallriken på rotationsringen




FÖRSIKTIGHET

Tillaga aldrig mat utan den roterande tallriken. Använd bara de tillbehör som levereras med produkten.



Tillaga aldrig mat direkt på glas-tallriken.

8.2 Sätta in grillgallret

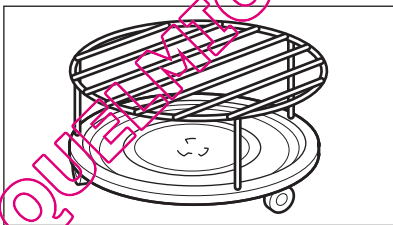

Placera grillgallret på den roterande plattan.

9. RÅD OCH TIPS

9.1 Tips för mikrovågsugn

Problem	Lösning
Det finns inga angivelser för den tillagade mängden livsmedel.	Använd värden för ett liknande livsmedel. Öka eller minska tillagningstider enligt följande regel: Dubbla mängden = nästan dubbla tiden, Halva mängden = halva tiden
Maten blev för torr.	Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre effekt.
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller tillagad när tiden har förflutit.	Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Observera att större portioner tar längre tid.
När tillagningstiden har förflutit är maten överhettad i kanterna men fortfarande inte klar i mitten.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid. Rör om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.

Du får bättre resultat med ris om du använder platta, breda kärl.

9.4 Uppvärmning

När man värmer färdiglagat kött ska man alltid följa instruktionerna på förpackningen.

9.2 Upptining

Tina alltid mat med fettsidan nedåt.
Tina aldrig mat i förpackning eftersom detta kan göra att maten tillagas istället för att tinas.
Tina alltid hel kyckling med bröstsidan nedåt.

9.5 Min grill

Grilla tunna livsmedel i mitten av grillgalleret.
Vänd maten efter halva den inställda tiden och fortsätt grilla.

9.3 Matlagning

Ta alltid ut kött och kyckling från kylan en halvtimme före tillagning.
Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara täckta efter tillagning.
Börsta lite olja eller smält smör över fisken.
Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje 250 g grönsaker. Skär grönsakerna i jämna bitar före tillagning. Täck över alla grönsaker vid tillagning.

9.6 Kombinationsmatlagning

Använd Kombinationsmatlagning för att behålla krispigheten hos vissa livsmedel. Vänd på maten vid halva matlagningstiden och fortsätt sedan.
Det finns 2-lägen för Kombinationsmatlagning. Varje läge kombinerar mikrovågs- och grillfunktionerna vid olika tidsperioder och effektnivåer.

10. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



VARNING

Se säkerhetskapitlen.

Anmärkningar om rengöring:

- Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
- Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.

- Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort smuts och det bränner inte fast.
- Ta bort envis smuts med ett speciellt rengöringsmedel.
- Rengör alla delar med jämna mellanrum och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.
- Koka ett glas vatten vid full mikrovågs-effekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta bort rester.
- Blanda ett glas vatten med teskedar citronjuice och koka vid full mikrovågseffekt i 5 minuter för att ta bort dålig lukt.

11. FELSÖKNING



VARNING

Se säkerhetskapitlena.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Den är avstängd.	Aktivera produkten.
Produkten fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte i eluttaget.	Anslut produkten.
Produkten fungerar inte.	Säkringen i säkringslådan har gått.	Kontrollera säkringen. Om säkringen går vid upprepade tillfällen, kontakta en kvalificerad elektriker.
Produkten fungerar inte.	Luckan är inte stängd ordentligt.	Se till att inget är i vägen.
Belysningen fungerar inte.	Lampan är trasig.	Lampan måste bytas.
Det blir gnistor i ugnen.	Formar av metall eller metall-delar används.	Ta ur formen ur ugnen.
Det blir gnistor i ugnen.	Grillspett av metall eller aluminiumfolie vidrör innerväggarna i ugnen.	Se till att grillspett eller folie inte vidrör innerväggarna.
Den roterande glas-tallriken låter och gnisslar.	Det kan vara smuts eller något som tar emot under tallriken.	Rengör under den roterande glas-tallriken.
Ugnen stängs av utan någon anledning.	Ett fel har uppstått.	Om det händer vid upprepade tillfällen ska du ringa kundservice.

Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på produktens typskylt.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (Mod.)
PNC (produktnummer)
Serienummer (S.N.)

12. INSTALLATION



FÖRSIKTIGHET

Blockera inte ventilationen. Om du gör det kan ugnen överhettas.



FÖRSIKTIGHET

Anslut inte ugnen till någon adapter eller förlängningssladd. Detta kan orsaka överspänning och brand kan uppstå.

- Ugnen är endast avsedd att stå på en köksbänk. Den måste stå på en stabil och plan yta.
- Sätt ugnen långt ifrån ånga, varm luft och vatten.
- Om du transporterar ugnen i kallt väder ska man vänta med att sätta på den. Låt den stå i rumstemperatur och absorbera värmen.

12.1 Elektrisk installation



VARNING

Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.




Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i kapitlet "Säkerhetsinformation" inte följs.

Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.



FÖRSIKTIGHET

Lägsta installationshöjd är 85 cm.

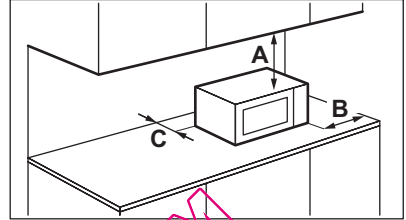

Minimala avstånd

Mått	mm
A	150
B	150
C	150

13. MILJÖSKYDD

Återvinnt material med symbolen

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska

och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

QUELMICROONDES.COM

QUELMICROONDES.COM

www.electrolux.com/shop



892963102-A-242013

QUELMICROONDES.COM